ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Επιτοίχιο κλιματιστικό με εξωτερική μονάδα



- Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν!
- Παρακαλούμε να φυλάξετε αυτές τις οδηγίες για πιθανή μελλοντική αναφορά.

AUX AIRCONDITIONER CO., LTD.
1166 North Mingguang Road, Jianshan, Yinzhou, Ningbo, 315191 Zhejiang, China

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προειδοποιήσεις 3
Προειδοποιήσεις ασφάλειας 4
Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση 9
Ονομασία των εξαρτημάτων 11
Καθαρισμός και συντήρηση του κλιματιστικού 12
Αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων 14
Σημειώσεις για την εγκατάσταση 16
Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας 20
Έλεγχος μετά από την εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία του κλιματιστικού 27
Σημειώσεις που αφορούν τη συντήρηση 28

Σημείωση: Όλες οι εικόνες που περιέχονται σ' αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικές και χρησιμοποιούνται για επεξηγηματικούς σκοπούς. Η εμφάνιση του προϊόντος μπορεί να διαφέρει.
Ως κριτήριο θα πρέπει να λαμβάνετε το προϊόν. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η εμφάνιση του προϊόντος μπορεί ν' αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, με γνώμονα την βελτίωσή του.

Προειδοποιήσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το κλιματιστικό χρησιμοποιεί εύφλεκτο ψυκτικό υγρό τύπου R32.

Σημείωση: Αν δεν υπάρξει σωστή μεταχείριση του προϊόντος, το ψυκτικό υγρό R32 μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στο ανθρώπινο σώμα ή βλάβη σε κοντινά αντικείμενα.

- Ο διαθέσιμος χώρος για την εγκατάσταση, χρήση, επισκευή και αποθήκευση αυτού του κλιματιστικού θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 5 τετραγωνικά μέτρα.
- Το κλιματιστικό μπορεί να δεχθεί έως 1,7 κιλά ψυκτικού υγρού.
- Μη χρησιμοποιήσετε καμία μέθοδο για να επιταχύνετε την απόψυξη ή για να καθαρίσετε τυχόν παγωμένα εξαρτήματα, με εξαίρεση αυτές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μην τρυπήσετε ή κάψετε το κλιματιστικό. Να ελέγχετε τον σωλήνα που περιέχει το ψυκτικό υγρό για τυχόν φθορές.
- Θα πρέπει να αποθηκεύετε το κλιματιστικό σε χώρο που να μην έχει εστίες φωτιάς, όπως π.χ. τζάκι, σόμπα κ.ά.τ.
- Να έχετε υπόψη σας ότι το ψυκτικό υγρό είναι άγευστο.
- Θα πρέπει να αποθηκεύετε το κλιματιστικό σε σημείο ώστε να μην υπάρχει καμία πιθανότητα μηχανικής βλάβης λόγω ατυχημάτων.
- Η συντήρηση ή το γέμισμα με ψυκτικό υγρό R32 θα πρέπει να γίνεται κατόπιν σχετικών ελέγχων ασφάλειας, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος ατυχήματος.
- Το κλιματιστικό θα πρέπει να εγκατασταθεί με τοποθετημένο το κάλυμμα της βαλβίδας διακοπής.
- Να διαβάσετε όλες αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση.

Σύμβολο	Σημείωση	Σημασία
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι η συσκευή χρησιμοποιεί εύφλεκτο ψυκτικό υγρό. Εάν το ψυκτικό υγρό διαρρεύσει και εκτεθεί σε εξωτερική πηγή ανάφλεξης, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. (Μόνο για μοντέλα με σήμανση CE)
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι η συσκευή χρησιμοποιεί εύφλεκτο ψυκτικό υγρό. Εάν το ψυκτικό υγρό διαρρεύσει και εκτεθεί σε εξωτερική πηγή ανάφλεξης, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. (Μόνο για μοντέλα με σήμανση CB, IEC60335-2-40+A1:2016)
		Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι η συσκευή χρησιμοποιεί υλικό αργής καύσης. ((Μόνο για μοντέλα με σήμανση CB, IEC60335-2-40:2018)
	ΠΡΟΣΟΧΗ	Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης.
	ΠΡΟΣΟΧΗ	Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι μόνο εξουσιοδοτημένος τεχνικός θα πρέπει να χειρίζεται αυτό το προϊόν, με αναφορά στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.
	ΠΡΟΣΟΧΗ	Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες, όπως π.χ. στο εγχειρίδιο χρήσης ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Προειδοποιήσεις ασφάλειας

Λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται σ' αυτές τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη ή τραυματισμό σε άτομα, ιδιοκτησίες κ.ά.τ.
Η σοβαρότητα αξιολογείται σύμφωνα με τις ακόλουθες ενδείξεις:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι υπάρχει πιθανότητα θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.


ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού ή απώλειας περιουσίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον υπάρχει επίβλεψη ή έχουν δοθεί επαρκείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος, με ασφαλή τρόπο, και εφόσον έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
(Μόνο για κλιματιστικά με σήμανση CE)


Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν υπάρχει επίβλεψη ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής, από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Θα πρέπει να επιβλέπετε τα παιδιά για να είστε βέβαιοι ότι δεν παίζουν με το προϊόν.
(Μόνο για κλιματιστικά χωρίς σήμανση CE)

Προειδοποιήσεις ασφάλειας

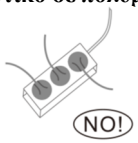Το κλιματιστικό θα πρέπει να είναι γειωμένο. Ελλιπής γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.  Μη συνδέσετε τη γείωση σε σωλήνα αερίου, νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου.	**Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να διακόπτετε την τροφοδοσία ρεύματος όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να είστε ασφαλείς.**  	**Να μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο και την εσωτερική μονάδα να βραχεί ή να εκτεθεί σε υπερβολική υγρασία.**  Σε διαφορετική περίπτωση θα προκληθεί βραχυκύκλωμα.
Αν το καλώδιο ρεύματος υποστεί βλάβη, θα πρέπει να το αντικαταστήσει ο κατασκευαστής ή εξειδικευμένος τεχνικός ή παρόμοιο προσωπικό για αποφυγή κινδύνων. 	**Μην βγάζετε το κλιματισικό από την πρίζα ενώ λειτουργεί και μην αγγίζετε πρίζες με βρεγμένα χέρια.**  Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.	**Μη συνδέσετε το κλιματιστικό σε πολύμπριζο.**  Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, φωτιά ή έκρηξη.
Πάντα ν' απενεργοποιείτε τη συσκευή και να διακόπτετε την τροφοδοσία πριν πραγματοποιήσετε εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης.  Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη.	**Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.**  Θα προκληθεί βλάβη και ηλεκτροπληξία.	**Προσοχή: Δεν θα πρέπει να υπάρχει πηγή ανάφλεξης στους αεραγωγούς που είναι προσαρτημένοι στο κλιματιστικό.**


Προειδοποιήσεις ασφάλειας

Μην εγκαταστήσετε το κλιματιστικό σε μέρος όπου υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια. Η απόσταση θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1 μέτρο.

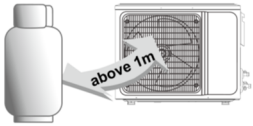


Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ακόμη και έκρηξη.

Μη χρησιμοποιήσετε υγρά ή διαβρωτικά καθαριστικά για να σκουπίσετε το κλιματιστικό. Μην ψεκάζετε με νερό ή άλλο υγρό.

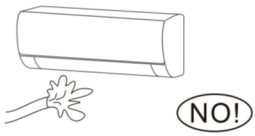


Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη στη συσκευή.

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το κλιματιστικό από μόνοι σας.

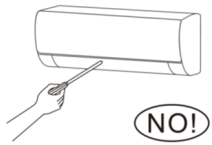


Σε περίπτωση που αποτύχει η επισκευή, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Για επισκευές, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.

Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό σε περίπτωση καταιγίδας.

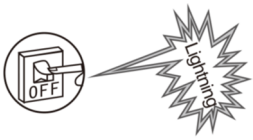


Θα πρέπει να αποσυνδέετε το κλιματιστικό από το ρεύμα σε περίπτωση καταιγίδας, για ν' αποφευχθούν διάφοροι κίνδυνοι.

Μην τοποθετήσετε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα στις εισόδους ή εξόδους αέρα.

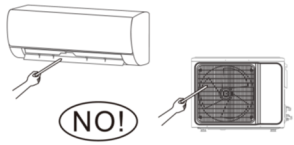


Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στη συσκευή.

Παρακαλούμε να ελέγξετε αν είναι καλά τοποθετημένη η βάση στήριξης της εξωτερικής μονάδας.

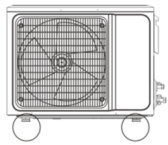


Αν δεν είναι καλά τοποθετημένη, μπορεί να πέσει η μονάδα και να προκληθεί τραυματισμός.

Μη φράσσετε την είσοδο ή έξοδο αέρα.

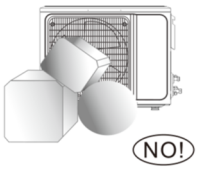

Σε διαφορετική περίπτωση, μειώνεται η ικανότητα ψύξης/θέρμανσης και μπορεί ακόμη και να σταματήσει η λειτουργία της συσκευής.

Μην αφήνετε το κλιματιστικό να φυσά αέρα σε σόμπα.

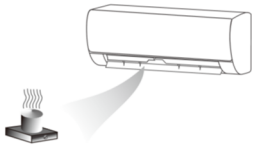

Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να προκληθεί ατελής καύση και δηλητηρίαση.

Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί σε συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης και σύνδεσης τέτοιων συσκευών.

Θα πρέπει να τοποθετήσετε γειωμένη ασφάλεια κατάλληλης ισχύος, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποιήσεις ασφάλειας

Το προϊόν αυτό περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.

Η διαρροή ψυκτικού υγρού συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή.

Ψυκτικό υγρό με χαμηλότερο δυναμικό παγκόσμιας θέρμανσης του πλανήτη (GWP) συνεισφέρει λιγότερο στην παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη σε σχέση με ψυκτικό υγρό με υψηλότερο δείκτη GWP, σε περίπτωση που διαρρεύσει στην ατμόσφαιρα. Αυτή η συσκευή περιέχει ψυκτικό υγρό με δείκτη GWP 675. Αυτό σημαίνει ότι εάν 1 κιλό αυτού του ψυκτικού ρευστού διαρρεύσει στην ατμόσφαιρα, η επίδραση στην υπερθέρμανση του πλανήτη θα είναι 675 φορές υψηλότερη σε σχέση με 1kg CO_2, σε χρονικό διάστημα 100 ετών. Μην προσπαθήσετε ποτέ να παρέμβετε στο ψυκτικό κύκλωμα ή να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν από μόνοι σας. Να ζητάτε πάντα τη βοήθεια εξειδικευμένου τεχνικού.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν τα ακόλουθα αντικείμενα κάτω από την εσωτερική μονάδα:
1. φούρνοι μικροκυμάτων, ηλεκτρικοί φούρνοι και άλλα ζεστά αντικείμενα.
2. υπολογιστές και άλλες συσκευές που έχουν στατικό ηλεκτρισμό.
3. πρίζες που να τις συνδέετε/ αποσυνδέετε συχνά.

Οι συνδέσεις μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται, εκτός κι αν αλλαχθούν πλήρως όλες οι σωληνώσεις.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ασφάλειας που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι τυπωμένες στην ηλεκτρική πλακέτα (π.χ. 3.15A/ 250V AC κ.ά.τ.)

Προειδοποίηση WEEE


Σημασία του διπλανού συμβόλου κάδου απορριμμάτων:






Μην απορρίπτετε τις ηλεκτρικές συσκευές μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Χρησιμοποιήστε χωριστές μεθόδους συλλογής τέτοιων απορριμμάτων.
Επικοινωνήστε με το Δήμο της περιοχής σας για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα συλλογής τέτοιων απορριμμάτων.
Εάν οι ηλεκτρικές συσκευές απορριφθούν σε χώρους υγειονομικής ταφής ή σε χωματερές, επικίνδυνες ουσίες μπορεί να διαρρεύσουν στα υπόγεια ύδατα και να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα, βλάπτοντας την υγεία και την ευημερία σας.
Κατά την αντικατάσταση παλιών συσκευών με καινούργιες, το κατάστημα αγοράς υποχρεούται από το νόμο να παραλάβει την παλιά σας συσκευή για δωρεάν απόρριψη.

Προειδοποιήσεις ασφάλειας

<table>
<tr><th colspan="3">⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ</th></tr>
<tr>
<td>Μην ανοίγετε πόρτες και παράθυρα για πολλή ώρα ενώ λειτουργεί το κλιματιστικό.

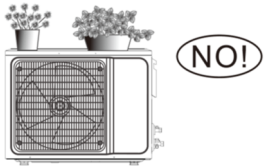Σε διαφορετική περίπτωση, η ικανότητα ψύξης/ θέρμανσης μειώνεται κατά πολύ.</td>
<td>Μην κάθεστε πάνω στην εξωτερική μονάδα και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω της.

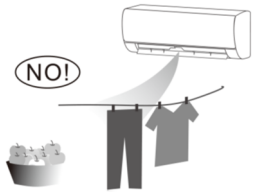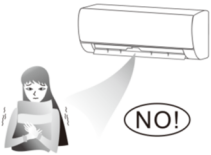
Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στη συσκευή.</td>
<td>Μη χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό για άλλους σκοπούς, όπως π.χ. για στέγνωμα ρούχων, συντήρηση τροφίμων κ.ά.τ.
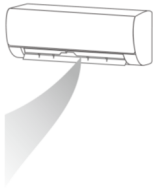
</td>
</tr>
<tr>
<td>Μην ρίχνετε απευθείας κρύο αέρα στο σώμα σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.


Μπορεί να αρρωστήσετε ή να προκληθούν άλλα προβλήματα υγείας.</td>
<td>Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στην επιθυμητή τιμή.

Σας συνιστούμε η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου να μην είναι πολύ μεγάλη.
Θα πρέπει να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για εξοικονόμηση ενέργειας.</td>
<td>Αν το κλιματιστικό δεν διαθέτει καλώδιο τροφοδοσίας και φις ρεύματος, θα πρέπει να εγκαταστήσετε διακόπτη αποφυγής έκρηξης στην καλωδίωση. Η απόσταση μεταξύ των επαφών θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 3χιλ.</td>
</tr>
<tr><td colspan="3">Αν το κλιματιστικό σας είναι μόνιμα συνδεδεμένο στην καλωδίωση του σπιτιού σας, θα πρέπει να τοποθετήσετε μόνιμη συσκευή αποφυγής εκρήξεων (RCD) που να μην ξεπερνά τα 30mA.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Το κύκλωμα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να έχει προστασία διαρροής και διακόπτη, του οποίου η χωρητικότητα πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά 1,5 φορές σε σχέση με τη μέγιστη ένταση.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του κλιματιστικού, ανατρέξτε στις ακόλουθες παραγράφους αυτών των οδηγιών.</td></tr>
</table>

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση

Συνθήκες στις οποίες δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά το κλιματιστικό

* Στις συνθήκες περιβάλλοντος που αναφέρονται παρακάτω, το κλιματιστικό μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί και να δημιουργηθούν άλλα προβλήματα.

Ψύξη	Εξωτερικός χώρος	> 43ºC (Ισχύει για το T1)
		> 52ºC (Ισχύει για το T3)
	Εσωτερικός χώρος	<18ºC
Θέρμανση	Εξωτερικός χώρος	>24ºC
		<-7ºC
	Εσωτερικός χώρος	>27ºC

* Όταν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, το κλιματιστικό μπορεί να ενεργοποιήσει την αυτόματη μονάδα προστασίας, έτσι ώστε να μπορέσει ν' απενεργοποιηθεί το κλιματιστικό.
* Όταν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, ο εναλλάκτης θερμότητας του κλιματιστικού μπορεί να παγώσει, οδηγώντας σε στάξιμο νερού ή άλλη βλάβη.
* Σε μακροχρόνια ψύξη ή αφύγρανση με σχετική υγρασία άνω του 80% (με πόρτες και παράθυρα ανοιχτά), μπορεί να υπάρξει συμπύκνωση νερού ή στάξιμο κοντά στην έξοδο αέρα.
* Τα T1 και T3 αναφέρονται στο ISO 5151.

Σημειώσεις σχετικά με τη θέρμανση

* Ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας δεν θα αρχίσει να λειτουργεί αμέσως μετά την ενεργοποίηση της θέρμανσης, αλλά μετά από κάποια ώρα, για να αποφευχθεί η εμφύσηση ψυχρού αέρα.
* Όταν έξω έχει κρύο και υγρό καιρό, η εξωτερική μονάδα θα πιάσει πάγο πάνω από τον εναλλάκτη θερμότητας, που θα αυξήσει την ικανότητα θέρμανσης. Στη συνέχεια, το κλιματιστικό θα ξεκινήσει τη λειτουργία απόψυξης.
* Κατά τη διάρκεια της απόψυξης, το κλιματιστικό θα σταματήσει τη θέρμανση για περίπου 5-12 λεπτά.
* Κατά τη διάρκεια της απόψυξης μπορεί να βγει ατμός από την εξωτερική μονάδα. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία, αλλά αποτέλεσμα γρήγορης απόψυξης.
* Η θέρμανση θα συνεχιστεί αφού ολοκληρωθεί η απόψυξη.


Σημειώσεις σχετικά με την απενεργοποίηση

* Όταν το κλιματιστικό είναι απενεργοποιημένο, ο κεντρικός ελεγκτής θα αποφασίσει αυτόματα αν θα σταματήσει να λειτουργεί αμέσως ή μετά από κάποια δευτερόλεπτα λειτουργίας με χαμηλότερη συχνότητα και χαμηλότερη ταχύτητα αέρα.

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση

Λειτουργία εκτάκτου ανάγκης

* Εάν το τηλεχειριστήριο χαθεί ή σπάσει, χρησιμοποιήστε το διακόπτη έκτακτης ανάγκης για να λειτουργήσετε το κλιματιστικό.
* Αν το πλήκτρο είναι πατημένο με τη μονάδα απενεργοποιημένη, το κλιματιστικό θα λειτουργεί σε κατάσταση αυτόματης λειτουργίας.
* Αν το πλήκτρο είναι πατημένο με τη μονάδα ενεργοποιημένη, το κλιματιστικό θα σταματήσει να λειτουργεί.

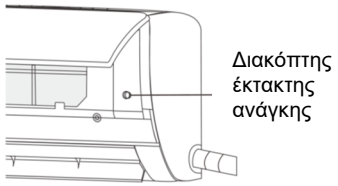


Ρύθμιση της γωνίας εξαγωγής του αέρα

1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ρύθμισης γωνίας αέρα (SWING) αριστερά/ δεξιά και πάνω/ κάτω στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής αέρα. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του τηλεχειριστηρίου για λεπτομέρειες.
2. Για τα μοντέλα χωρίς λειτουργία ρύθμισης γωνίας αέρα δεξιά/ αριστερά, τα πτερύγια θα πρέπει να τα μετακινείτε χειροκίνητα.


Σημείωση: Μετακινήστε χειροκίνητα τα πτερύγια προτού ξεκινήσει να λειτουργεί η συσκευή, γιατί διαφορετικά μπορεί να τραυματιστούν τα δάχτυλά σας.

Μην τοποθετείτε ποτέ το χέρι σας στην είσοδο ή στην έξοδο αέρα ενώ λειτουργεί το κλιματιστικό.

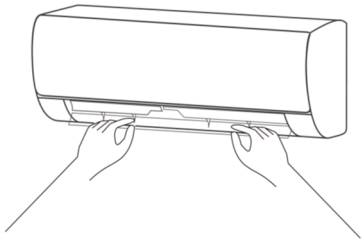


Ειδικές προειδοποιήσεις

1. Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα της εσωτερικής μονάδας.
2. Το βύσμα (όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα), δεν πρέπει να αγγίζει το τερματικό.

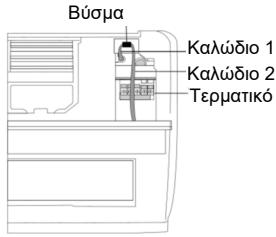


Ονομασία των εξαρτημάτων

Εσωτερική μονάδα

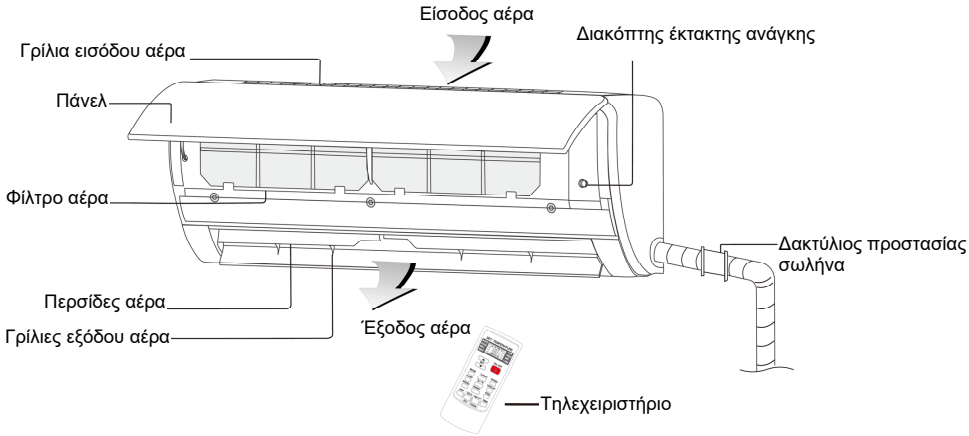

Εξωτερική μονάδα

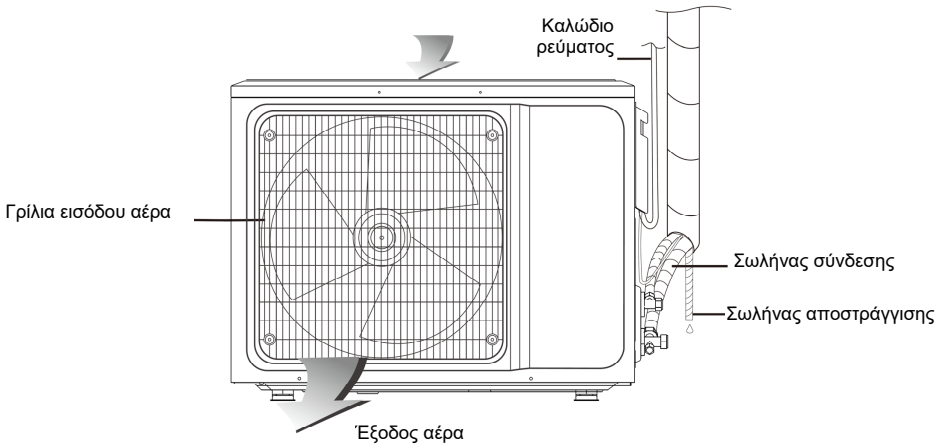

Σημείωση: Όλες οι εικόνες σ' αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικές. Ως κριτήριο θα πρέπει να λαμβάνετε το προϊόν που έχετε στα χέρια σας. Η εμφάνιση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί ν' αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση του προϊόντος. Οι λειτουργίες WIFI, Αρνητικών ιόντων και Κάθετης και Οριζόντιας αλλαγής κατεύθυνσης ροής αέρα είναι προαιρετικές και ποικίλλουν ανάλογα με το μοντέλο.

Καθαρισμός και συντήρηση του κλιματιστικού

Προειδοποιήσεις

●Πριν από τον καθαρισμό του κλιματιστικού, πρέπει να το απενεργοποιήσετε και να το αποσυνδέσετε από το ρεύμα για περισσότερα από 5 λεπτά, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.


● Μην βρέχετε το κλιματιστικό, γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Βεβαιωθείτε ότι δεν θα πλύνετε σε καμία περίπτωση το κλιματιστικό με νερό.

● Τα πτητικά υγρά όπως τα διαλυτικά ή η βενζίνη θα καταστρέψουν το περίβλημα του κλιματιστικού, επομένως καθαρίστε το περίβλημα του κλιματιστικού μόνο με μαλακό, στεγνό πανί και με υγρό πανί ελαφρώς βρεγμένο σε ουδέτερο απορρυπαντικό.

● Κατά τη διάρκεια της χρήσης, να δίνετε προσοχή στον τακτικό καθαρισμό του φίλτρου, για να αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης, η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση του κλιματιστικού. Εάν το περιβάλλον λειτουργίας του κλιματιστικού έχει πολλή σκόνη, αυξήστε αντίστοιχα τον αριθμό των φορών καθαρισμού. Αφού αφαιρέσετε το φίλτρο, μην αγγίζετε το πτερύγιο της εσωτερικής μονάδας με τα δάχτυλά σας και μην πιέζετε τον αγωγό ψυκτικού γιατί μπορεί να του προκαλέσετε βλάβη.


Καθαρισμός του περιβλήματος της εσωτερικής μονάδας


Αν το περίβλημα εσωτερικής μονάδας είναι μολυσμένο, καθαρίστε το απαλά με μια πετσέτα με χλιαρό νερό (με λιγότερους από 40°C) και μην αφαιρείτε το μπροστινό πάνελ κατά τον καθαρισμό.



Καθαρισμός του φίλτρου αέρα

Αφαίρεση του φίλτρου αέρα

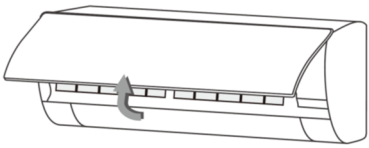

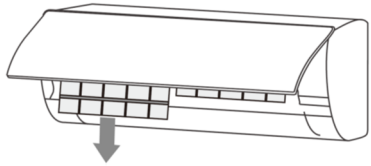

1. Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια σας για ν' ανοίξετε το μπροστινό πάνελ, κρατώντας από τις δύο άκρες του και τραβώντας προς τα έξω, όπως δείχνει το παραπάνω βέλος.
2. Βγάλτε το φίλτρο αέρα από τη θέση του και αφαιρέστε το.

Για να καθαρίσετε το φίλτρο αέρα

Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα ή νερό για να ξεπλύνετε το φίλτρο και - εάν το φίλτρο είναι πολύ βρώμικο - (για παράδειγμα, με λιπαρές βρωμιές), καθαρίστε το με ζεστό νερό (κάτω από 45 βαθμούς Κελσίου) με ήπιο απορρυπαντικό και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το φίλτρο στη σκιά και αφήστε το να στεγνώσει με τον αέρα του περιβάλλοντος.







Καθαρισμός και συντήρηση του κλιματιστικού

Τοποθέτηση του φίλτρου αέρα

1. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο αέρα αφού στεγνώσει. Ακολουθήστε ανάποδα τα βήματα αφαίρεσης του φίλτρου. Ασφαλίστε το πάνελ.

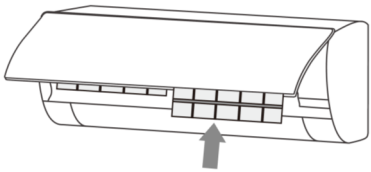

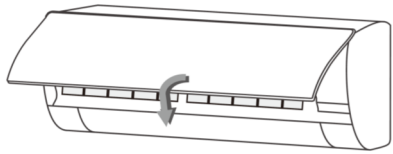

Σημεία ελέγχου πριν τη χρήση

1. Ελέγξτε εάν όλες οι είσοδοι και έξοδοι αέρα των μονάδων είναι ελεύθερες από εμπόδια.
2. Ελέγξτε εάν υπάρχει εμπόδιο στην έξοδο νερού του σωλήνα αποστράγγισης και - εάν υπάρχει - καθαρίστε το αμέσως.
3. Ελέγξτε αν είναι γειωμένο σωστά το καλώδιο γείωσης.
4. Ελέγξτε εάν έχουν τοποθετηθεί μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο και εάν η ισχύς είναι επαρκής.
5. Ελέγξτε εάν υπάρχει βλάβη στο βραχίονα τοποθέτησης της εξωτερικής μονάδας και -εάν υπάρχει- παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Συντήρηση μετά τη χρήση

1. Διακόψτε την τροφοδοσία του κλιματιστικού, απενεργοποιήστε τον κύριο διακόπτη λειτουργίας και αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο.
2. Καθαρίστε το φίλτρο και το σώμα της μονάδας.
3. Αφαιρέστε τη σκόνη και τα υπολείμματα από την εξωτερική μονάδα.
4. Ελέγξτε εάν υπάρχει βλάβη στο βραχίονα στήριξης της εξωτερικής μονάδας και, εάν υπάρχει, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων

ΠΡΟΣΟΧΗ

* Μην επισκευάζετε το κλιματιστικό από μόνοι σας, καθώς η λανθασμένη συντήρηση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή έκρηξη. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις και αφήστε τους επαγγελματίες να πραγματοποιήσουν τη συντήρηση. Να ελέγξετε τα παρακάτω στοιχεία πριν επικοινωνήσετε με το σέρβις, για εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος.

Πρόβλημα	Αντιμετώπιση
Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί καθόλου.	• Μπορεί να υπάρχει διακοπή ρεύματος → Περιμένετε έως ότου αποκατασταθεί η τροφοδοσία ρεύματος. • Το φις ρεύματος ενδέχεται να έχει χαλαρώσει στην πρίζα. → Σπρώξτε απαλά το φις. • Η ασφάλεια τροφοδοσίας μπορεί να έχει εκραγεί → Αντικαταστήστε την ασφάλεια. • Η ώρα αυτόματης ενεργοποίησης δεν έχει φτάσει ακόμα → Περιμένετε ή ακυρώστε τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη.
Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί όταν το ενεργοποιείτε αμέσως μετά από όταν το απενεργοποιήσατε.	Αν ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό αμέσως μετά απ' όταν το απενεργοποιήσετε, ο διακόπτης προστασίας καθυστέρησης θα καθυστερήσει τη λειτουργία του για 3 έως 5 λεπτά.
Το κλιματιστικό σταματά να λειτουργεί λίγη ώρα μετά απ' όταν ξεκίνησε να λειτουργεί.	• Μπορεί να έφτασε στην επιθυμητή θερμοκρασία. → Είναι φυσιολογικό. • Μπορεί να βρίσκεται σε κατάσταση απόψυξης. → Η λειτουργία θα αποκατασταθεί αυτόματα μετά την απόψυξη. • Μπορεί να έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργοποίησης. → Για να συνεχίσετε τη χρήση, παρακαλούμε ενεργοποιήστε ξανά το κλιματιστικό.
Βγαίνει αέρας, αλλά η απόδοση ψύξης/ θέρμανσης δεν είναι επαρκής.	• Η υπερβολική συσσώρευση σκόνης στο φίλτρο, η παρεμπόδιση της εισόδου και εξόδου αέρα και η υπερβολικά μικρή γωνία των περσίδων επηρεάζουν την απόδοση ψύξης και θέρμανσης. → Παρακαλούμε καθαρίστε το φίλτρο, αφαιρέστε τα αντικείμενα που εμποδίζουν την είσοδο και την έξοδο αέρα και ρυθμίστε τη γωνία των περσίδων. • Κακή απόδοση ψύξης και θέρμανσης που προκαλείται από το άνοιγμα των πορτών και των παραθύρων στο χώρο σας και τη μη απενεργοποίηση του ανεμιστήρα. → Παρακαλούμε κλείστε τις πόρτες, τα παράθυρα, τον ανεμιστήρα κ.λπ. • Η λειτουργία βοηθητικής θέρμανσης δεν έχει ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια θέρμανσης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή θέρμανση. → Ενεργοποιήστε τη λειτουργία βοηθητικής θέρμανσης (μόνο για μοντέλα που έχουν λειτουργία βοηθητικής θέρμανσης). • Η ρύθμιση κατάστασης λειτουργίας είναι λανθασμένη και οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας και ταχύτητας ανεμιστήρα δεν είναι κατάλληλες. → Επιλέξτε ξανά κατάσταση λειτουργίας και ρυθμίστε την κατάλληλη θερμοκρασία και ταχύτητα.
Η εσωτερική μονάδα παράγει άσχημη μυρωδιά.	• Το κλιματιστικό κανονικά δεν παράγει άσχημη οσμή. Εάν υπάρχει οσμή, μπορεί να οφείλεται στη συσσώρευση σκόνης στο περιβάλλον. → Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα ή ενεργοποιήστε τη λειτουργία καθαρισμού.

Αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων

Πρόβλημα	Αντιμετώπιση
Ακούγεται ήχος σαν τρεχούμενο νερό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του κλιματιστικού.	• Όταν το κλιματιστικό τίθεται σε λειτουργία ή σταματάει να λειτουργεί ή αν ο συμπιεστής ξεκινήσει ή σταματήσει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μερικές φορές μπορεί να ακουστεί ήχος τρεχούμενου νερού. → Είναι ο ήχος της ροής του ψυκτικού υγρού και δεν αποτελεί βλάβη.
Ακούγεται ένας απαλός ήχος «τριβής»/ τρίξιμο κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης ή της απενεργοποίησης.	• Λόγω των αλλαγών της θερμοκρασίας, το πάνελ και άλλα εξαρτήματα μπορεί να διογκωθούν, προκαλώντας ήχο «τριβής». → Αυτό είναι φυσιολογικό, δεν είναι βλάβη.
Η εσωτερική μονάδα παράγει αφύσικο/ περίεργο ήχο.	• Είναι ο ήχος του ρελέ του ανεμιστήρα ή του συμπιεστή, όταν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται. • Όταν η απόψυξη ξεκινήσει ή σταματήσει, ακούγεται περίεργος ήχος. → Αυτό οφείλεται στο ψυκτικό υγρό που ρέει προς την αντίστροφη κατεύθυνση. Δεν είναι βλάβη. • Η υπερβολική συσσώρευση σκόνης στο φίλτρο αέρα της εσωτερικής μονάδας μπορεί να προκαλέσει διακυμάνσεις του ήχου. → Καθαρίστε το φίλτρο αέρα. • Ακούγεται πολύς θόρυβος όταν ρυθμίζετε τον ανεμιστήρα στην υψηλή ταχύτητα → Αυτό είναι φυσιολογικό. Αν δεν αισθάνεστε άνετα, μειώστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
Υπάρχουν σταγονίδια νερού στην επιφάνεια της εσωτερικής μονάδας του κλιματιστικού.	• Όταν η υγρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, σταγόνες νερού θα συσσωρευτούν γύρω από την έξοδο αέρα ή το πάνελ κ.λπ. → Αυτό είναι φυσικό φαινόμενο. • Η παρατεταμένη λειτουργία ψύξης με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα, δημιουργεί σταγόνες νερού. → Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα. • Πολύ μικρή γωνία ανοίγματος των περσίδων αέρα μπορεί επίσης να δημιουργήσει σταγόνες νερού στην είσοδο αέρα. → Αυξήστε τη γωνία των περσίδων.
Κατά τη διάρκεια της ψύξης, η εσωτερική μονάδα παράγει κάποιες φορές αέρα που μοιάζει με ομίχλη.	• Αυτό συμβαίνει μερικές φορές όταν η εσωτερική θερμοκρασία και η υγρασία είναι υψηλή. → Προκαλείται επειδή ο εσωτερικός αέρας ψύχεται γρήγορα. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, αφού μειωθεί η εσωτερική θερμοκρασία και η υγρασία, η ομίχλη θα εξαφανιστεί.

⚠ **Στις ακόλουθες καταστάσεις, σταματήστε αμέσως τη χρήση του κλιματιστικού και αποσυνδέστε το από το ρεύμα. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις.**

- Ακούγεται περίεργος ήχος ή παράγεται πολύ άσχημη μυρωδιά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Παρουσιάζεται μη φυσιολογική θέρμανση του καλωδίου τροφοδοσίας και του βύσματος.
- Η μονάδα ή το τηλεχειριστήριο έχει βρωμιές ή έχει πέσει νερό.
- Ο διακόπτης αέρα ή ο διακόπτης προστασίας από διαρροή αποσυνδέονται συχνά.

Σημειώσεις για την εγκατάσταση

⚠ Σημαντικές Σημειώσεις

- Πριν την εγκατάσταση, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τοπικό εξουσιοδοτημένο σέρβις. Εάν η μονάδα δεν έχει εγκατασταθεί από το εξουσιοδοτημένο σέρβις, μπορεί να μην είναι δυνατόν να επιλυθούν πιθανές βλάβες.
- Το κλιματιστικό θα πρέπει να εγκατασταθεί από **επαγγελματίες** τεχνικούς, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδιώσεων και με βάση αυτές τις οδηγίες.
- Οι δοκιμές για διαρροές ψυκτικού υγρού πρέπει να γίνουν μετά την εγκατάσταση.
- Για να μετακινήσετε και να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό σε άλλο μέρος, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις.

Έλεγχος κατά τη διάρκεια της αποσυσκευασίας

- Ανοίξτε το χαρτοκιβώτιο και ελέγξτε το κλιματιστικό σε περιοχή με καλό εξαερισμό (ανοίξτε τις πόρτες και τα παράθυρα) και χωρίς να υπάρχει κοντά πηγή ανάφλεξης.
- Σημείωση: Αυτοί που αγγίξουν το προϊόν πρέπει να φορούν αντιστατικό εξοπλισμό.
- Είναι απαραίτητο να ελεγχθεί από επαγγελματία μήπως υπάρχει διαρροή ψυκτικού υγρού πριν ανοίξετε το κιβώτιο της εξωτερικής μονάδας. Σε περίπτωση διαρροής, σταματήστε την εγκατάσταση του κλιματιστικού.
- Θα πρέπει να γίνει προετοιμασία πριν από τον έλεγχο, ώστε να έχετε έτοιμο εξοπλισμό πυροπροστασίας και αντιστατικό εξοπλισμό. Στη συνέχεια, ελέγξτε τη σωλήνωση ψυκτικού υγρού για να δείτε αν υπάρχουν ίχνη κτυπημάτων και αν είναι γενικά σε καλή κατάσταση.

Αρχές ασφάλειας για την εγκατάσταση του κλιματιστικού

- Θα πρέπει να προετοιμάσετε εξοπλισμό πυροπροστασίας πριν από την εγκατάσταση.
- Ο χώρος θα πρέπει να είναι καλά αεριζόμενος (πόρτες και παράθυρα).
- Δεν πρέπει να υπάρχουν πηγές ανάφλεξης, καπνού και κινητά τηλέφωνα στην περιοχή όπου υπάρχει το ψυκτικό υγρό R32.
- Οι αντιστατικές προφυλάξεις είναι αναγκαίες για την εγκατάσταση του κλιματιστικού, (π.χ. φορέστε ρούχα και γάντια από καθαρό βαμβάκι).
- Η συσκευή ελέγχου διαρροών θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.
- Εάν κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης εμφανιστεί διαρροή ψυκτικού υγρού R32, θα πρέπει αμέσως να ανιχνεύσετε τη συγκέντρωση σε εσωτερικό χώρο, ώστε να είναι σε ασφαλές επίπεδο. Εάν η διαρροή ψυκτικού υγρού επηρεάζει την απόδοση του κλιματιστικού, παρακαλούμε σταματήστε αμέσως την εγκατάσταση. Θα πρέπει πρώτα να αδειάσετε το κλιματιστικό και να επικοινωνήσετε με το κέντρο σέρβις για επισκευή.
- Κρατήστε τις ηλεκτρικές συσκευές, το διακόπτη τροφοδοσίας, το βύσμα, την πρίζα, τις πηγές υψηλής θερμοκρασίας και τις πηγές υψηλού στατικού ηλεκτρισμού μακριά από την περιοχή κάτω από την εσωτερική μονάδα.
- Το κλιματιστικό θα πρέπει να εγκατασταθεί σε προσιτή θέση, για εγκατάσταση και συντήρηση χωρίς εμπόδια, τα οποία μπορεί να φράξουν τις εισόδους ή τις εξόδους αέρα των εσωτερικών/ εξωτερικών μονάδων και θα πρέπει να είναι μακριά από πηγές θερμότητας και από περιοχές με εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες.

Σημειώσεις για την εγκατάσταση

- Κατά την εγκατάσταση ή επισκευή του κλιματιστικού, αν το καλώδιο σύνδεσης δεν είναι αρκετά μεγάλο, θα πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το καλώδιο με καλώδιο σωστών προδιαγραφών. Δεν επιτρέπεται να συνδεθεί καλώδιο προέκτασης.
- Χρησιμοποιήστε καινούριους σωλήνες σύνδεσης.

Απαιτήσεις σχετικά με τη θέση εγκατάστασης

- Αποφύγετε μέρη με διαρροή εύφλεκτων ή εκρηκτικών αερίων ή μέρη όπου υπάρχουν ασταθή αέρια.
- Αποφύγετε χώρους με ισχυρά ηλεκτρικά/ μαγνητικά πεδία.
- Αποφύγετε χώρους που υπόκεινται σε θόρυβο και συντονισμό.
- Αποφύγετε ακραίες φυσικές καταστάσεις (π.χ. έντονη αμμοβολή λόγω αέρα, άμεση ηλιοφάνεια ή πηγές θερμότητας).
- Τοποθετήστε σε μέρος όπου να μην μπορούν να φτάσουν τα παιδιά.
- Καλό θα είναι η απόσταση μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας να είναι όσο το δυνατόν πιο μικρή.
- Επιλέξτε σημείο όπου να είναι εύκολο να γίνουν επισκευές και να υπάρχει καλός εξαερισμός.
- Η εξωτερική μονάδα δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε σημείο όπου μπορεί να καταλαμβάνει διάδρομο, σκάλα, έξοδο, έξοδο κινδύνου ή οποιαδήποτε άλλη δημόσια περιοχή.
- Η εξωτερική μονάδα πρέπει να εγκαθίσταται όσο το δυνατόν πιο μακριά από πόρτες και παράθυρα γειτόνων, καθώς και από φυτά.

Έλεγχος περιβάλλοντος εγκατάστασης

- Ελέγξτε την ετικέτα της εξωτερικής μονάδας για να βεβαιωθείτε ότι το ψυκτικό υγρό είναι R32.
- Ελέγξτε την επιφάνεια (τετραγωνικά μέτρα) του δωματίου. Ο χώρος δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 5 τετραγωνικά μέτρα. Η εξωτερική μονάδα πρέπει να εγκατασταθεί σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Ελέγξτε το περιβάλλον του χώρου εγκατάστασης: Το ψυκτικό υγρό R32 δεν πρέπει να τοποθετηθεί σε κλειστό χώρο κτιρίου.
- Αν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό τρυπάνι για να κάνετε τρύπες στον τοίχο, ελέγξτε πρώτα μήπως περνάει αγωγός για νερό, ρεύμα ή αέριο. Για τη σύνδεση προτείνεται η χρήση κάποιου κουτιού της ηλεκτρικής εγκατάστασης, το οποίο υπάρχει στον τοίχο, κοντά στο ύψος της οροφής.

Απαιτήσεις σχετικά με τη φέρουσα κατασκευή στην οποία θα γίνει η εγκατάσταση

- Η βάση στήριξης πρέπει να πληροί τα σχετικά εθνικά ή βιομηχανικά πρότυπα σχετικά με την αντοχή, και τα σημεία συγκόλλησης και σύνδεσης να είναι στεγανοποιημένα.
- Η βάση στήριξης και η επιφάνεια της φέρουσας κατασκευής πρέπει να αντέχουν 4 φορές ή περισσότερο από το βάρος της μονάδας, ή 200kg, όποιο από τα δύο είναι βαρύτερο.

Σημειώσεις για την εγκατάσταση

- Η βάση στήριξης της εξωτερικής μονάδας πρέπει να στερεώνεται με ούπα.
- Βεβαιωθείτε ότι θα γίνει ασφαλής εγκατάσταση, ανεξάρτητα από τον τύπο τοίχου στον οποίο έχει γίνει η εγκατάσταση, για να αποφύγετε πιθανή πτώση που θα μπορούσε να τραυματίσει ανθρώπους.

Απαιτήσεις σχετικά με την ηλεκτρική ασφάλεια

- Βεβαιωθείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε την κατάλληλη ονομαστική τάση για την τροφοδοσία του κλιματιστικού με ρεύμα, και ότι η διάμετρος του καλωδίου ρεύματος πληροί τις εθνικές απαιτήσεις.
- Αν η μέγιστη ένταση του κλιματιστικού είναι >16A, πρέπει να χρησιμοποιηθεί διακόπτης αέρα ή διακόπτης προστασίας από διαρροή, μαζί με τις αντίστοιχες συσκευές ασφάλειας.
- Το εύρος λειτουργίας είναι στο 90% -110% της τοπικής ονομαστικής τάσης. Αν δεν υπάρχει επαρκής παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, θα υπάρξει ηλεκτροπληξία, βλάβη ή φωτιά. Εάν υπάρχει αστάθεια τάσης, σας προτείνουμε να αυξήσετε το ρυθμιστή τάσης.
- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ του κλιματιστικού και εκρηκτικών υλικών είναι 1,5 μέτρα.
- Το καλώδιο που συνδέει τις εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες θα πρέπει να έχει το σωστό μέγεθος. Επιλέξτε το πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
- Τύποι καλωδίων: Καλώδιο τροφοδοσίας εξωτερικού χώρου: H07RN-F ή H05RN-F. Καλώδιο διασύνδεσης: H07RN-F ή H05RN-F.
- Ελάχιστη διατομεακή περιοχή καλωδίου ρεύματος και διασύνδεσης.

Βόρεια Αμερική

Αμπέρ Συσκευής (A)	AWG
10	18
13	16
18	14
25	12
30	10
40	8

Άλλες περιοχές

Ονομαστική ένταση συσκευής (A)	Ονομαστική διατομεακή περιοχή (mm^2)
>3 και ≤ 6	0,75
>6 και ≤10	1
>10 και ≤16	1,5
>16 και ≤25	2,5
> 25 και ≤32	4
>32 και ≤40	6

- Το μέγεθος του καλωδίου διασύνδεσης, του καλωδίου τροφοδοσίας, της ασφάλειας και του διακόπτη που απαιτείται καθορίζεται από τη μέγιστη ένταση ρεύματος της μονάδας. Η μέγιστη ένταση ρεύματος αναγράφεται στην πινακίδα που βρίσκεται στο πλαϊνό πάνελ της μονάδας. Ανατρέξτε σε αυτήν την πινακίδα για να επιλέξετε το σωστό καλώδιο, ασφάλεια ή διακόπτη.
- Σημείωση: Ο αριθμός πυρήνων του καλωδίου αναφέρεται στο λεπτομερές σχεδιάγραμμα καλωδίωσης που είναι προσαρτημένο στη μονάδα που αγοράσατε.

Σημειώσεις για την εγκατάσταση

Απαιτήσεις για εγκατάσταση σε υψηλά σημεία

- Αν πραγματοποιήσετε εγκατάσταση σε ύψος 2 μέτρων ή περισσότερο από το πάτωμα, πρέπει να φοράτε ζώνες ασφαλείας. Σχοινιά επαρκούς αντοχής θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην εξωτερική μονάδα, για να αποφύγετε πτώση που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο, καθώς και απώλεια περιουσίας.

Απαιτήσεις για τη γείωση του προϊόντος

- Το κλιματιστικό είναι ηλεκτρική συσκευή Κατηγορίας I και πρέπει να έχει αξιόπιστη γείωση.
- Μην συνδέετε το καλώδιο γείωσης σε σωλήνα αερίου, σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο, τηλεφωνική γραμμή ή κύκλωμα που δεν έχει γείωση.
- Το καλώδιο γείωσης είναι ειδικά σχεδιασμένο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλο σκοπό, ούτε πρέπει να στερεώνεται με κοινές βίδες.
- Η διάμετρος του καλωδίου διασύνδεσης πρέπει να είναι η συνιστώμενη σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και να έχει ακροδέκτη τύπου Ο που πληροί τις τοπικές προδιαγραφές (η εσωτερική διάμετρος του τερματικού τύπου Ο πρέπει να ταιριάζει με το μέγεθος της βίδας της μονάδας, δηλαδή να μην ξεπερνά τα 4,2 χιλ.). Μετά την εγκατάσταση, ελέγξτε αν έχουν συνδεθεί αποτελεσματικά οι βίδες, καθώς και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος χαλάρωσης.

Άλλα στοιχεία

- Η μέθοδος σύνδεσης του κλιματιστικού και του καλωδίου τροφοδοσίας και η μέθοδος διασύνδεσης κάθε εξαρτήματος θα πρέπει να υπόκεινται στο σχεδιάγραμμα καλωδίωσης, που είναι προσαρτημένο στο μηχάνημα.
- Το μοντέλο και η ονομαστική τιμή ασφάλειας πρέπει να αναγράφεται στον μεταξοτυπικό πίνακα στον αντίστοιχο ελεγκτή ή στο περίβλημα της ασφάλειας.

Λίστες εξαρτημάτων

Λίστα εξαρτημ. εσωτ. Μονάδας

Όνομα	Ποσότητα
Εσωτερική μονάδα	1 σετ
Τηλεχειριστήριο	1 τμχ.
Μπαταρίες (7#)	2 τμχ.
Οδηγίες Χρήσης	1 σετ
Σωλήνας αποστράγγισης	1 τμχ.


Λίστα εξαρτημάτων εξωτερικής μονάδας

Όνομα	Ποσότητα
Εξωτερική μονάδα	1 σετ
Σωλήνας σύνδεσης	2 τμχ.
Πλαστική ταινία	1 ταινία
Δακτύλιος προστασίας σωλήνα	1 τμχ.
Στόκος	1 πακέτο


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καλώδια διασύνδεσης και προστατευτικές ωτοασπίδες είναι προαιρετικά εξαρτήματα. Όλα τα αξεσουάρ υπόκεινται στις συνθήκες συσκευασίας. Εάν υπάρχει διαφορά, ζητούμε την κατανόησή σας.

Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας

Σχεδιάγραμμα εγκατάστασης εσωτερικής μονάδας

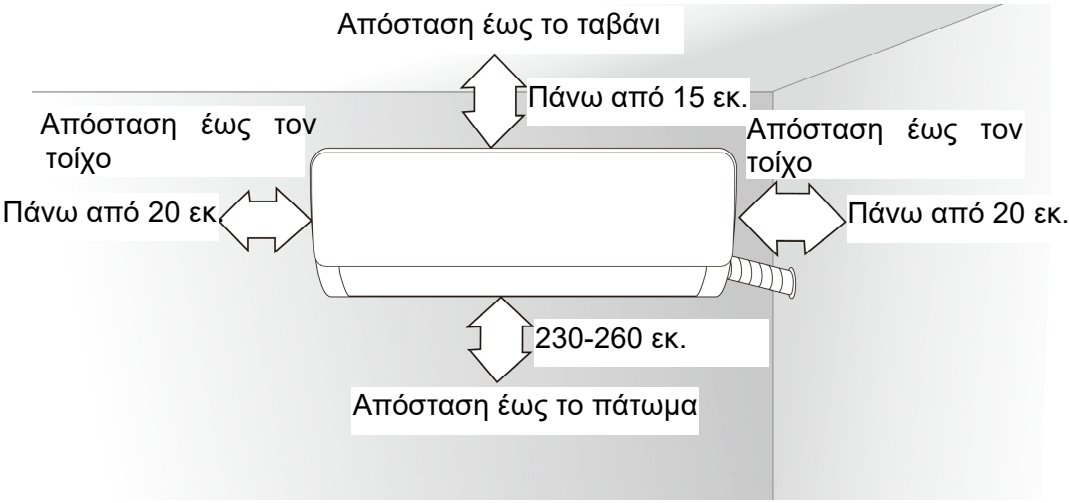


Βάση στήριξης της εσωτερικής μονάδας

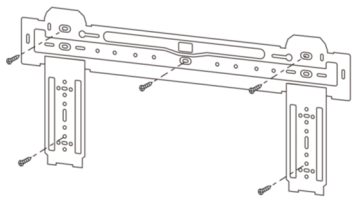

1. Ο τοίχος για την εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας πρέπει να είναι σκληρός και σταθερός, έτσι ώστε να αποφεύγονται κραδασμοί.
2. Χρησιμοποιήστε βίδες τύπου "+" για να στερεώσετε την βάση στον τοίχο. Σταθεροποιήστε το οριζόντιο αλλά και τα κάθετα τμήματα.
3. Τραβήξτε με το χέρι σας τη βάση μετά την εγκατάσταση, για να βεβαιωθείτε εάν είναι σταθερή.

Διαμπερής τρύπα στον τοίχο

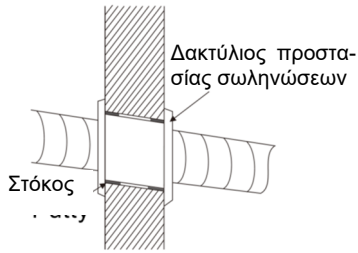

1. Κάντε μια τρύπα με κρουστικό τρυπάνι ή ηλεκτρικό τρυπάνι νερού στην προκαθορισμένη θέση στον τοίχο ώστε να περάσουν οι σωληνώσεις, οι οποίες πρέπει έχουν κλίση προς τα έξω κατά 5° -10°.
2. Για να αποφύγετε τη φθορά των σωληνώσεων και των καλωδίων που περνούν μέσα από τον τοίχο από τα τρωκτικά, που μπορούν και κατοικούν σε τέτοιους κούφιους τοίχους, θα πρέπει να υπάρχει ένας δακτύλιος προστασίας σωληνώσεων (δακτύλιος) και τα σημεία επαφής να σφραγιστούν καλά με στόκο.


Σημείωση: Συνήθως, η τρύπα στον τοίχο πρέπει να είναι διαμέτρου Φ60mm- Φ80mm.

Προσέξτε να μην τρυπήσετε ήδη υπάρχοντα καλώδια ή αγωγούς που περνούν μέσα από τον τοίχο και να μην τρυπήσετε κολώνες του σπιτιού.


Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας

Δρομολόγηση των σωληνώσεων

1. Ανάλογα με τη θέση της μονάδας, οι σωληνώσεις μπορούν να δρομολογηθούν από την αριστερή ή από τη δεξιά πλευρά (Εικ. 1) ή κάθετα από πίσω (Εικ. 2) (ανάλογα με το μήκος της εσωτερικής μονάδας). Στην περίπτωση της δρομολόγησης από το πλάι, αφαιρέστε το υλικό που καλύπτει την έξοδο από την αντίθετη πλευρά.

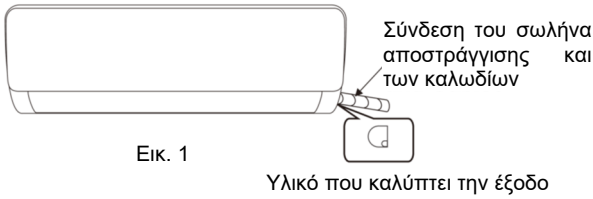

Εικ. 1

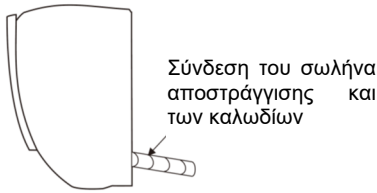

Εικ. 2

Σύνδεση του σωλήνα αποστράγγισης


1. Αφαιρέστε το σταθερό κομμάτι για να βγάλετε το σωλήνα της εσωτερικής μονάδας από τη θήκη. Βιδώστε με το χέρι σας το εξάγωνο παξιμάδι στα αριστερά του συνδέσμου.
2. Συνδέστε το σωλήνα στην εσωτερική μονάδα:

Στοχεύστε στο κέντρο του σωλήνα, σφίξτε το παξιμάδι με τα δάκτυλά σας και στη συνέχεια σφίξτε το παξιμάδι με ένα ροπόκλειδο, με την κατεύθυνση που φαίνεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα. Η ροπή που πρέπει να χρησιμοποιήσετε περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα.

Σημείωση: Ελέγξτε προσεκτικά εάν υπάρχει βλάβη στις αρθρώσεις πριν την εγκατάσταση. Οι αρθρώσεις δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιηθούν.

Πίνακας σχετικά με τη ροπή σφιξίματος

Διαστάσεις σωλήνα (χιλ.)	Ροπή (N *m)
Φ6/ Φ6,35	15~ 25
Φ9/ Φ9,52	35~ 40
Φ12/ Φ12,7	45~ 60
Φ15,88	73~ 78
Φ19,05	75~ 80

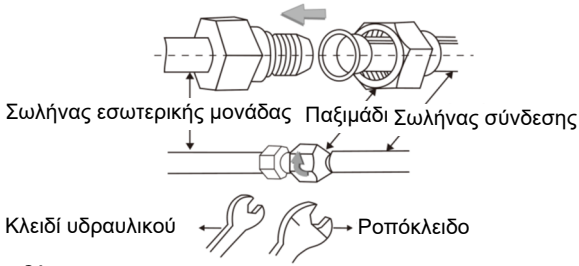

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν το κλιματιστικό σας έχει συνδέσμους ταχείας αποδέσμευσης, ανατρέξτε στο βιβλίο που περιγράφει την εγκατάσταση του σωλήνα σύνδεσης (για μονάδα με συνδέσμους ταχείας αποδέσμευσης).

Τύλιγμα του σωλήνα σύνδεσης

1. Χρησιμοποιήστε την πλαστική ταινία για να τυλίξετε τα καλώδια και τους σωλήνες σύνδεσης της εσωτερικής μονάδας και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε μονωτικό υλικό για συσκευασία και στεγανοποίηση του σωλήνα, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία νερού συμπύκνωσης στο τμήμα σύνδεσης.
2. Συνδέστε την έξοδο νερού με τους σωλήνες αποστράγγισης και ισιώστε το σωλήνα σύνδεσης, τα καλώδια και τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.




3. Χρησιμοποιήστε πλαστικά δεματικά καλωδίων για να τυλίξετε τους συνδετικούς σωλήνες, τα καλώδια και τον σωλήνα αποστράγγισης. Ο σωλήνας θα πρέπει να έχει κλίση προς τα κάτω.

Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας


Σταθεροποίηση της εσωτερικής μονάδας

1. Κρεμάστε την εσωτερική μονάδα στη βάση στήριξης και μετακινήστε την από τα αριστερά προς τα δεξιά για να βεβαιωθείτε ότι το άγκιστρο είναι σωστά τοποθετημένο στη βάση.
2. Σπρώξτε την κάτω αριστερή πλευρά και την επάνω δεξιά πλευρά της μονάδας με κατεύθυνση προς τη βάση στήριξης μέχρι το άγκιστρο να μπει στην υποδοχή και να κάνει έναν ήχο "κλικ".

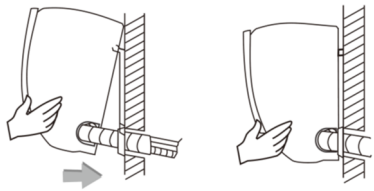

Τοποθέτηση του καλωδίου διασύνδεσης της εσωτερικής μονάδας


1. Ανοίξτε το μπροστινό πάνελ, αφαιρέστε τη βίδα που βρίσκεται στο κάλυμμα του τερματικού σύνδεσης και στη συνέχεια ανοίξτε το κάλυμμα του τερματικού σύνδεσης.
2. Περάστε το καλώδιο διασύνδεσης μέσα από την τρύπα που υπάρχει γι' αυτό το σκοπό στο πίσω μέρος της εσωτερικής μονάδας και στη συνέχεια τραβήξτε το ώστε να βγει από το μπροστινό μέρος (κάποια μοντέλα δεν έχουν καλώδιο σήματος).
3. Αφαιρέστε το κλιπ του καλωδίου. Συνδέστε το καλώδιο διασύνδεσης στο τερματικό, όπως περιγράφεται παρακάτω στο σχεδιάγραμμα. Σφίξτε τις βίδες και σταθεροποιήστε το καλώδιο διασύνδεσης χρησιμοποιώντας δεματικό καλωδίων.

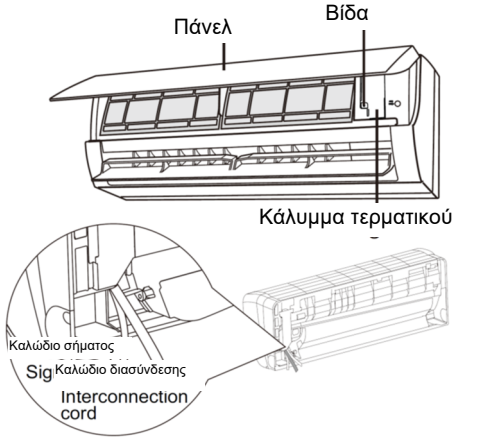


Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
*** Αυτές οι οδηγίες περιλαμβάνουν μεθόδους καλωδίωσης για διάφορα είδη κλιματιστικών.**
Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα να μην συμπεριλαμβάνονται κάποιοι ειδικοί τύποι σχεδιαγραμμάτων καλωδίωσης.
*** Το σχεδιάγραμμα είναι ενδεικτικό. Εάν το σχεδιάγραμμα καλωδίωσης της συσκευής διαφέρει σχετικά με αυτό, ως κριτήριο θα πρέπει να λαμβάνετε το λεπτομερές σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας που είναι προσαρτημένο στη μονάδα που αγοράσατε.**

Σταθερή ταχύτητα

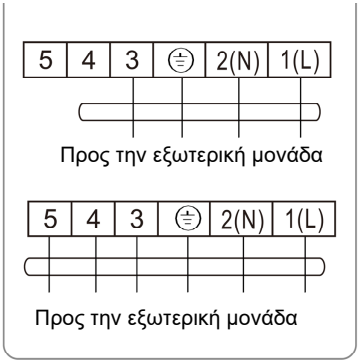

Μεταβλητή ταχύτητα

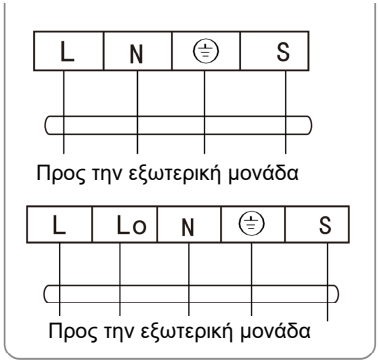


Βύσματα σύνδεσης



Αν υπάρχει βύσμα, συνδέστε απευθείας

4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της καλωδίωσης και σφίξτε τη βίδα.
5. Κλείστε το πάνελ.

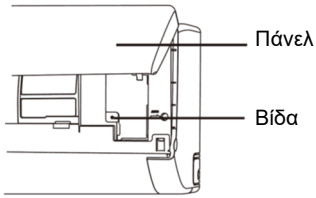



Έλεγχος μετά την εγκατάσταση

1. Ελέγξτε ότι έχετε σφίξει σωστά τις βίδες και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να χαλαρώσουν.
2. Ελέγξτε ότι το καλώδιο της οθόνης δεν αγγίζει το τερματικό σύνδεσης.
3. Ελέγξτε ότι έχετε τοποθετήσει καλά το κάλυμμα του τερματικού σύνδεσης.

Εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας

Σχεδιάγραμμα εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας

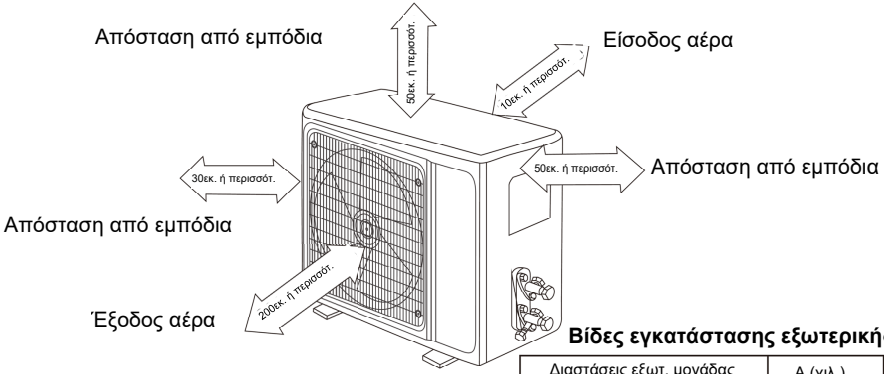

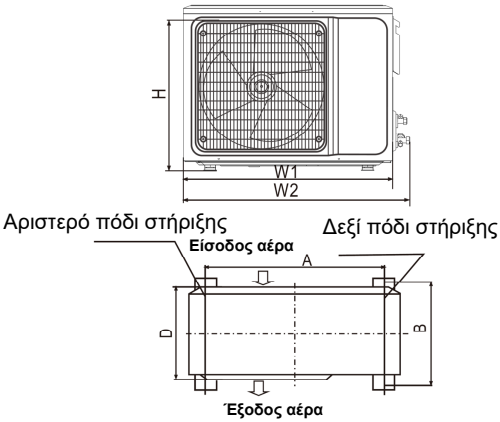

Βίδες εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας


Διαστάσεις εξωτ. μονάδας W1(W2) * H * D (χιλ.)	A (χιλ.)	B (χιλ.)
665(710)×420×280	430	280
600(645)×485×260	400	290
660(710)×500×240	500	260
700(745)×500×255	460	260
730(780)×545×285	540	280
760(810)×545×285	540	280
790(840)×550×290	545	300
800(860)×545×315	545	315
800(850)×590(690)×310	540	325
825(880)×655×310	540	335
900(950)×700×350	630	350
900(950)×795×330	535	350
970(1044)×803×395	675	409

Εγκατάσταση του σωλήνα σύνδεσης

Σύνδεση του σωλήνα με την εξωτερική μονάδα:

Εντοπίστε τη βαλβίδα διακοπής και στοχεύστε το σωλήνα προς το κέντρο της. Στη συνέχεια σφίξτε το παξιμάδι με τα δάχτυλά σας. Κατόπιν σφίξτε το με ροπόκλειδο.

* Αν προεκτείνετε τη σωλήνωση, πρέπει να προστεθεί επιπλέον ψυκτικό υγρό έτσι ώστε η απόδοση και η λειτουργία του κλιματιστικού να είναι κανονική και όχι μειωμένη.

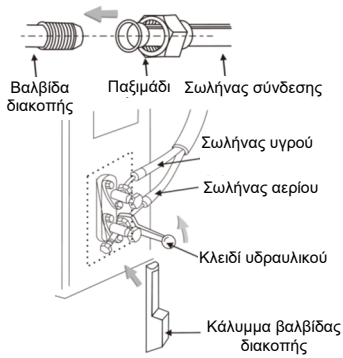

Μήκος σωλήνωσ.	Ποσότητα ψυκτ. υγρού που πρέπει να προστεθεί		Ποσότητα ψυκτ. υγρού για τη μονάδα
⩽5M	Δεν απαιτείται		
5-15M	CC⩽12000Btu	16g/m	⩽1kg
	CC⩾18000Btu	24g/m	⩽2kg

Σημειώσεις:

1. Αυτός ο πίνακας είναι ενδεικτικός.

2. Δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιηθούν τα εξαρτήματα σύνδεσης.


3. Μετά από την εγκατάσταση, ελέγξτε αν έχουν γίνει σωστά οι συνδέσεις.

Εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν το κλιματιστικό σας έχει συνδέσμους ταχείας αποδέσμευσης, ανατρέξτε στο βιβλίο που περιγράφει την εγκατάσταση του σωλήνα σύνδεσης (για μονάδα με συνδέσμους ταχείας αποδέσμευσης).


Σύνδεση της καλωδίωσης

1.Χαλαρώστε τις βίδες και αφαιρέστε το κάλυμμα των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων από τη μονάδα.
2. Συνδέστε τα καλώδια στους αντίστοιχους ακροδέκτες της πλακέτας ακροδεκτών της εξωτερικής μονάδας (δείτε το σχεδιάγραμμα καλωδίωσης) και -αν απαιτούνται συνδέσεις με τα βύσματα- πραγματοποιήστε τις.
3. Καλώδιο γείωσης: Αφαιρέστε τη βίδα γείωσης από τον βραχίονα των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, τοποθετήστε το άκρο του καλωδίου γείωσης στη βίδα γείωσης και βιδώστε την βίδα στην τρύπα γείωσης.
4. Σταθεροποιήστε καλά το καλώδιο χρησιμοποιώντας δεματικά.
5. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων στην αρχική του θέση και στερεώστε το με βίδες.

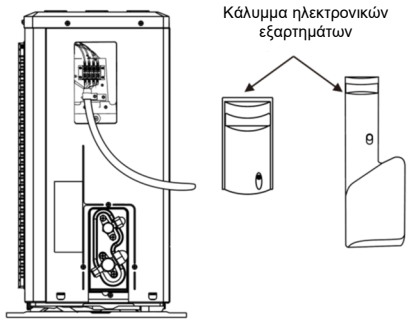


Σχεδιάγραμμα της καλωδίωσης

Σταθερή ταχύτητα

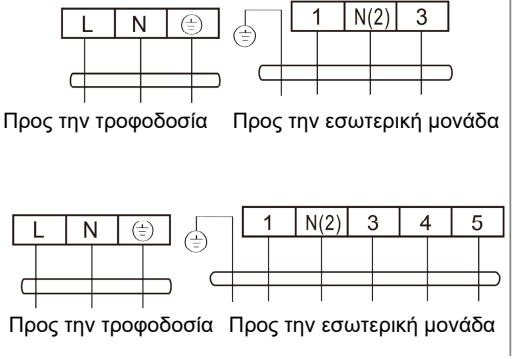

Μεταβλητή ταχύτητα

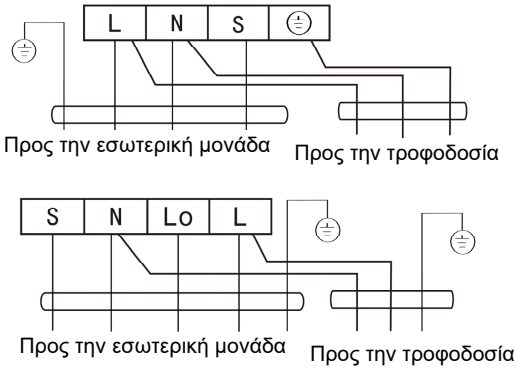

Βύσματα σύνδεσης



Αν υπάρχει βύσμα, συνδέστε απευθείας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

*** Αυτές οι οδηγίες περιλαμβάνουν μεθόδους καλωδίωσης για διάφορα είδη κλιματιστικών.**
Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα να μην συμπεριλαμβάνονται κάποιοι ειδικοί τύποι σχεδιαγραμμάτων καλωδίωσης.
*** Το σχεδιάγραμμα είναι ενδεικτικό. Εάν το σχεδιάγραμμα καλωδίωσης της συσκευής διαφέρει σχετικά με αυτό, ως κριτήριο θα πρέπει να λαμβάνετε το λεπτομερές σχεδιάγραμμα συνδεσμολογία είναι προσαρτημένο στη μονάδα που αγοράσατε.**


Εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας

Κένωση των σωληνώσεων

*** Για τη διαδικασία κένωσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο αντλία ψυκτικού υγρού R32.**

Πριν αρχίσετε να δουλεύετε στο κλιματιστικό, αφαιρέστε το κάλυμμα της βαλβίδας διακοπής (υγρών και αερίων) και βεβαιωθείτε ότι θα το ξανασφίξετε στη συνέχεια (για ν' αποφύγετε πιθανή διαρροή αέρα).

1. Για ν' αποφύγετε διαρροή αέρα και υγρών, σφίξτε όλα τα παξιμάδια σύνδεσης όλων των σωλήνων.
2. Συνδέστε τη βαλβίδα διακοπής, τον σωλήνα πλήρωσης, την βαλβίδα πολλαπλής και την αντλία κενού.
3. Ανοίξτε πλήρως τη λαβή Lo της βαλβίδας πολλαπλής και εφαρμόστε τη λειτουργία κενού για τουλάχιστον 15 λεπτά και ελέγξτε ότι ο σύνθετος μετρητής κενού αναγράφει -0,1 MPa (-76cmHg).
4. Αφού εφαρμόσετε το κενό, ανοίξτε πλήρως τη βαλβίδα διακοπής με ένα εξάγωνο κλειδί.
5. Ελέγξτε ότι τόσο οι εσωτερικές όσο και οι εξωτερικές συνδέσεις είναι απαλλαγμένες από διαρροές αέρα.

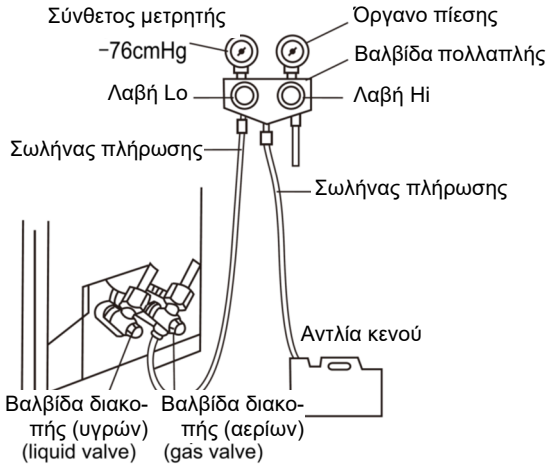


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το μοντέλο με συνδέσμους ταχείας αποδέσμευσης δεν απαιτεί κένωση των σωληνώσεων.

Αποστράγγιση συμπυκνώσεων εξωτερικού χώρου (μόνο για το μοντέλο που διαθέτει και λειτουργία θέρμανσης)

Όταν η μονάδα παράγει ζέστη, το νερό συμπύκνωσης και το νερό απόψυξης απομακρύνονται μέσω του αγωγού αποστράγγισης.

Εγκατάσταση:

Τοποθετήστε τον ανοιχτό αγκώνα αποστράγγισης στην οπή Φ25 στο κάτω μέρος της εξωτερικής μονάδας και συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης στον αγκώνα αποστράγγισης, έτσι ώστε να μπορεί να αποστραγγίζεται το νερό που σχηματίζεται στην εξωτερική μονάδα.

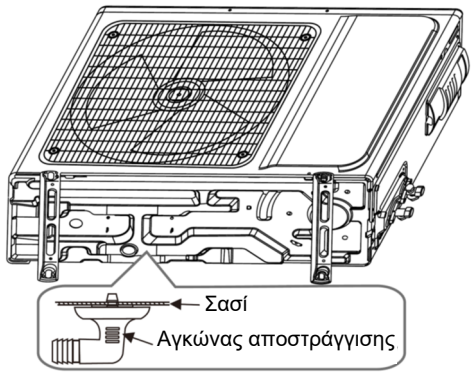

Έλεγχος μετά από την εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία του κλιματιστικού

Έλεγχος μετά από την εγκατάσταση

*** Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας**

1. Εάν η τάση τροφοδοσίας είναι όπως απαιτείται.
2. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ελαττωματική ή κομμένη σύνδεση σε όλα τα καλώδια τροφοδοσίας, σήματος και γείωσης.
3. Εάν το καλώδιο γείωσης του κλιματιστικού είναι καλά γειωμένο.

*** Έλεγχος ασφαλείας εγκατάστασης**

1. Εάν η εγκατάσταση είναι ασφαλής.
2. Εάν η αποστράγγιση του νερού είναι ομαλή.
3. Εάν η καλωδίωση και οι σωληνώσεις έχουν εγκατασταθεί σωστά.
4. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μείνει ξένα αντικείμενα ή εργαλεία μέσα στη μονάδα.
5. Ελέγξτε αν είναι καλά προστατευμένος ο αγωγός του ψυκτικού υγρού.

*** Δοκιμή για τυχόν διαρροή ψυκτικού υγρού**

Ανάλογα με τη μέθοδο εγκατάστασης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω μέθοδοι για τον έλεγχο διαρροών σε διάφορα σημεία, όπως οι τέσσερις συνδέσεις της εξωτερικής μονάδας και οι πυρήνες των βαλβίδων διακοπής και των βαλβίδων τύπου «Τ»:

1.Μέθοδος φυσαλίδας: Ψεκάστε με ομοιόμορφο στρώμα σαπουνιού πάνω στην υποψία διαρροής και παρατηρήστε προσεκτικά τη φυσαλίδα.

2.Μέθοδο του εργαλείου: Έλεγχος για διαρροή τοποθετώντας τον αισθητήρα του ανιχνευτή διαρροών, σύμφωνα με τις οδηγίες του, στα ύποπτα σημεία διαρροής.

Σημείωση: Πριν από τον έλεγχο, βεβαιωθείτε υπάρχει επαρκής εξαερισμός.

Δοκιμαστική λειτουργία

Προετοιμασία πριν τη δοκιμαστική λειτουργία:

* Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια σωληνώσεων και τα καλώδια σύνδεσης είναι καλά συνδεδεμένα.

* Βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες στην πλευρά των αερίων και στην πλευρά των υγρών είναι πλήρως ανοιχτές.

* Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια ελεύθερη πρίζα ρεύματος (όχι μπαλαντέζα, όχι πολύμπριζο).

* Τοποθετήστε μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.

Σημείωση: Πριν από τη δοκιμή, βεβαιωθείτε ότι είναι καλός ο εξαερισμός.

Τρόπος Δοκιμής Λειτουργίας:

1.Συνδέστε την τροφοδοσία και πιέστε το πλήκτρο ON/ OFF του τηλεχειριστηρίου για να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό.

2. Επιλέξτε COOL (ΨΥΞΗ), HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) (δεν διατίθεται σε μοντέλα μόνο για ψύξη), SWING και άλλες καταστάσεις λειτουργίας χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και διαπιστώστε εάν η λειτουργία τους είναι σωστή.

Σημειώσεις που αφορούν τη συντήρηση

Προσοχή:
Για συντήρηση ή επισκευές, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις.
Η συντήρηση από μη εξουσιοδοτημένο άτομο μπορεί να προκαλέσει κινδύνους.
Τροφοδοτήστε το κλιματιστικό με ψυκτικό υγρό R32 και να συντηρείτε το κλιματιστικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. Το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται κυρίως στις ειδικές απαιτήσεις συντήρησης για συσκευές με ψυκτικό υγρό R32. Ζητήστε από τον επισκευαστή να διαβάσει τις οδηγίες επισκευών για λεπτομερείς πληροφορίες.

Προσόντα που πρέπει να έχει το προσωπικό συντήρησης

1. Αν ο εξοπλισμός περιέχει εύφλεκτα ψυκτικά υγρά, απαιτείται ειδική εκπαίδευση, επιπλέον από τις συνήθεις διαδικασίες επισκευής ψυκτικού εξοπλισμού. Σε πολλές χώρες, η εκπαίδευση αυτή γίνεται από εθνικούς οργανισμούς κατάρτισης που είναι διαπιστευμένοι για τη διδασκαλία των σχετικών εθνικών προτύπων ικανότητας, που ενδέχεται να καθορίζονται από τη νομοθεσία. Η ικανότητα θα πρέπει να τεκμαίρεται με πιστοποιητικό.
2.Η συντήρηση και επισκευή του κλιματιστικού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη μέθοδο που συνιστά ο κατασκευαστής. Εάν χρειάζονται κι άλλοι επαγγελματίες για να βοηθήσουν στη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού, η συντήρηση ή επισκευή θα πρέπει να διεξάγονται υπό την επίβλεψη των ατόμων που έχουν τα προσόντα για επισκευή κλιματιστικών που περιέχουν εύφλεκτο ψυκτικό υγρό.

Επιθεώρηση του σημείου εγκατάστασης

Πριν τη συντήρηση εξοπλισμού με ψυκτικό υγρό R32, θα πρέπει να γίνει επιθεώρηση ασφάλειας για να βεβαιωθείτε ότι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Ελέγξτε εάν ο χώρος είναι καλά αεριζόμενος, αν είναι αντιστατικός και αν λειτουργεί σωστά ο εξοπλισμός πρόληψης πυρκαγιάς.
Κατά τη συντήρηση του συστήματος ψύξης, πριν τη χρήση του κλιματιστικού, ακολουθήστε τις εξής προφυλάξεις.

Προφυλάξεις σχετικά με τη συντήρηση

1. Χώρος εργασίας:
Όλοι οι υπάλληλοι συντήρησης και άλλοι που εργάζονται στην περιοχή πρέπει να ενημερώνονται για τη φύση της εργασίας που διεξάγεται. Πρέπει να αποφεύγεται η εργασία σε κλειστούς χώρους. Η εργασία σε κλειστά σημεία χωρίς επαρκή εξαερισμό πρέπει να αποφεύγεται. Βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες εντός της περιοχής είναι ασφαλείς για τον έλεγχο εύφλεκτων ουσιών.
2. Έλεγχος για την παρουσία ψυκτικού υγρού:
Η περιοχή θα πρέπει να ελεγχθεί με κατάλληλο ανιχνευτή ψυκτικού υγρού πριν και κατά τη διάρκεια της εργασίας, για να εξασφαλισθεί ότι ο τεχνικός γνωρίζει για πιθανή τοξική ή εύφλεκτη ατμόσφαιρα. Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός ανίχνευσης διαρροών που χρησιμοποιείται, είναι κατάλληλος για χρήση με όλα τα ψυκτικά υγρά, δηλ. χωρίς σπινθήρες, κατάλληλα σφραγισμένος ή εγγενώς ασφαλής.
3. Παρουσία πυροσβεστήρα:
Εάν πρέπει να εκτελεστεί οποιαδήποτε εργασία που να εμπεριέχει θέρμανση κοντά στο κλιματιστικό ή σε οποιοδήποτε σχετικό εξοπλισμό, πρέπει να είναι διαθέσιμος ο κατάλληλος εξοπλισμός πυρόσβεσης. Θα πρέπει να έχετε κοντά στο σημείο πυροσβεστήρα ξηρής κόνεως ή πυροσβεστήρα CO_2 (διοξειδίου του άνθρακα).

Σημειώσεις που αφορούν τη συντήρηση

4.Μακριά από πηγές ανάφλεξης:
Κανένα πρόσωπο που ασκεί εργασία σε σχέση με ψυκτικό σύστημα, γεγονός το οποίο συνεπάγεται έκθεση σε σωληνώσεις, δεν πρέπει να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε πηγή ανάφλεξης, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή έκρηξη. Όλες οι πιθανές πηγές ανάφλεξης, συμπεριλαμβανομένου του καπνίσματος τσιγάρων, πρέπει να παραμένουν μακριά από τον τόπο εγκατάστασης, επισκευής, αφαίρεσης και διάθεσης, καθώς κατά τη διάρκεια εργασιών, το ψυκτικό υγρό μπορεί να απελευθερωθεί στον περιβάλλοντα χώρο. Πριν από τη διεξαγωγή της εργασίας, πρέπει να επιθεωρηθεί η περιοχή γύρω από τον εξοπλισμό για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης ή κίνδυνος πυρκαγιάς. Θα πρέπει να υπάρχει η σήμανση «Απαγορεύεται το κάπνισμα».
5. Περιοχή εξαερισμού (με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα):
Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή είναι ανοικτή ή ότι είναι επαρκώς αεριζόμενη πριν ανοίξετε το σύστημα ή πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία που απαιτεί θέρμανση. Ο εξαερισμός πρέπει να υπάρχει καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου εκτέλεσης του έργου. Ο εξαερισμός θα πρέπει να μπορεί να διασκορπίσει με ασφάλεια οποιοδήποτε απελευθερούμενο ψυκτικό υγρό και -κατά προτίμηση- να το οδηγεί απευθείας στην ατμόσφαιρα.
6. Έλεγχοι στον εξοπλισμό κλιματισμού:
Αν χρειαστεί να αλλαχθούν ηλεκτρικά εξαρτήματα, τα καινούρια θα πρέπει να είναι κατάλληλα για το σκοπό και να έχουν τις σωστές προδιαγραφές. Σε όλα τα στάδια της συντήρησης, θα πρέπει να γίνονται σεβαστές οι κατευθυντήριες γραμμές συντήρησης. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε το τεχνικό τμήμα του κατασκευαστή για βοήθεια. Οι παρακάτω έλεγχοι πρέπει να εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν εύφλεκτα ψυκτικά υγρά:
• Το εμβαδόν του χώρου όπου είναι εγκατεστημένα τα μηχανήματα κλιματισμού πρέπει να είναι μεγαλύτερο από τον όγκο του ψυκτικού υγρού.
• Τα μηχανήματα εξαερισμού και οι έξοδοι λειτουργούν επαρκώς και δεν φράσσονται.
• Εάν χρησιμοποιείται ένα δευτερεύον κύκλωμα ψύξης, το δευτερεύον κύκλωμα πρέπει να ελέγχεται για την παρουσία ψυκτικού υγρού.
• Ο σωλήνας ή τα εξαρτήματα ψύξης να είναι τοποθετημένα σε θέση όπου να είναι απίθανο να εκτεθούν σε οποιαδήποτε ουσία που μπορεί να διαβρώσει εξαρτήματα που περιέχουν ψυκτικό,
εκτός αν είναι κατασκευασμένα από υλικά που είναι εγγενώς ανθεκτικά στη διάβρωση ή προστατεύονται κατάλληλα ώστε να μην διαβρώνονται τόσο.
7. Έλεγχοι σε ηλεκτρικές συσκευές:
Η επισκευή και η συντήρηση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων περιλαμβάνει τους αρχικούς ελέγχους ασφαλείας και τις διαδικασίες επιθεώρησης των εξαρτημάτων. Εάν υπάρχει βλάβη που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια, τότε δεν πρέπει να γίνεται σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο, πριν αντιμετωπιστεί πρώτα ικανοποιητικά. Εάν το σφάλμα δεν μπορεί να διορθωθεί αμέσως, αλλά είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η λειτουργία του κλιματιστικού, πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποια κατάλληλη προσωρινή λύση. Αυτό πρέπει να αναφέρεται στον ιδιοκτήτη του εξοπλισμού, ώστε να ενημερώνονται όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.
Οι αρχικοί έλεγχοι ασφαλείας περιλαμβάνουν:
• Εκκένωση πυκνωτών: αυτό πρέπει να γίνει με ασφαλή τρόπο για να αποφευχθεί πιθανότητα σπινθήρα.
• Να μην εκτίθενται τα ηλεκτρικά εξαρτήματα και καλώδια κατά την πλήρωση, την ανάκτηση ή την κένωση του συστήματος.
• Να διατηρείται η συνέχεια της γείωσης.

Σημειώσεις που αφορούν τη συντήρηση

Επιθεώρηση των καλωδίων
Ελέγξτε τα καλώδια για φθορά, διάβρωση, υπέρταση, κραδασμούς και ελέγξτε εάν υπάρχουν αιχμηρές άκρες και άλλα αρνητικά στοιχεία στον περιβάλλοντα χώρο. Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης πρέπει να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις της γήρανσης ή των συνεχών κραδασμών του συμπιεστή και του ανεμιστήρα.

Επιθεώρηση για διαρροή ψυκτικού υγρού R32
Σημείωση: Ελέγξτε για διαρροή του ψυκτικού υγρού σε περιβάλλον όπου δεν υπάρχει πιθανή πηγή ανάφλεξης. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ανιχνευτής αλογόνου (ή οποιοσδήποτε άλλος ανιχνευτής που χρησιμοποιεί γυμνή εστία φωτιάς).
Μέθοδος ανίχνευσης διαρροών:
Για τα συστήματα με ψυκτικό υγρό R32, είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικό όργανο ανίχνευσης διαρροών για ανίχνευση και εντοπισμό διαρροών. Η εργασία αυτή δεν πρέπει να διεξάγεται σε περιβάλλον με ψυκτικό υγρό. Βεβαιωθείτε ότι ο ανιχνευτής διαρροών δεν θα αποτελέσει πιθανή πηγή ανάφλεξης και ότι είναι κατάλληλος για το μετρούμενο ψυκτικό υγρό. Ο ανιχνευτής διαρροών πρέπει να ρυθμίζεται για την ελάχιστη συγκέντρωση καυσίμου (ποσοστό) ψυκτικού υγρού. Βαθμονομήστε και ρυθμίστε για τη σωστή συγκέντρωση αερίου (όχι περισσότερο από 25%) σε σχέση με το χρησιμοποιούμενο ψυκτικό υγρό.
Το υγρό που χρησιμοποιείται στην ανίχνευση διαρροών ισχύει για τα περισσότερα ψυκτικά υγρά. Μην χρησιμοποιείτε χλωριούχους διαλύτες για την πρόληψη αντίδρασης μεταξύ χλωρίου και ψυκτικών υγρών και για την αποφυγή διάβρωσης αγωγών χαλκού.
Αν υποψιάζεστε ότι υπάρχει διαρροή, αφαιρέστε όλες τις εστίες φωτιάς από το σημείο ή -σε περίπτωση ανάφλεξης- σβήστε τη φωτιά.
Εάν το σημείο διαρροής πρέπει να συγκολληθεί, πρέπει να αδειαστούν όλα τα ψυκτικά υγρά ή να απομονωθούν όλα τα ψυκτικά υγρά από το σημείο διαρροής (χρησιμοποιώντας βαλβίδα διακοπής). Πριν και κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης, χρησιμοποιήστε συσκευή OFN για να καθαρίσετε ολόκληρο το σύστημα.

Αφαίρεση και κένωση
1. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει αναφλεγμένη πηγή φωτιάς κοντά στην έξοδο της αντλίας κενού και ότι είναι καλός ο εξαερισμός.
2. Οι εργασίες συντήρησης και άλλες λειτουργίες του κυκλώματος ψύξης πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τη γενική διαδικασία, αλλά στις ακόλουθες περιπτώσεις, όπου η ευφλεκτότητα έχει ήδη ληφθεί υπόψη, πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις εξής διαδικασίες:
• Αφαιρέστε το ψυκτικό υγρό.
• Απολυμάνετε τον αγωγό με αδρανή αέρια.
• Κάντε τη διαδικασίας κένωσης.
• Απολυμάνετε ξανά τον αγωγό με αδρανή αέρια.
• Κόψτε ή συγκολλήστε τον αγωγό.
3.Το ψυκτικό υγρό πρέπει να επιστραφεί στην κατάλληλη δεξαμενή αποθήκευσης. Το σύστημα θα πρέπει να γεμίσει με άζωτο χωρίς οξυγόνο, για ασφάλεια. Αυτή η διαδικασία ίσως χρειαστεί να επαναληφθεί αρκετές φορές. Η διαδικασία αυτή δεν πρέπει να εκτελείται με χρήση πεπιεσμένου αέρα ή οξυγόνου.

Σημειώσεις που αφορούν τη συντήρηση

3. Μέσω της διαδικασίας πληρώσεως, το σύστημα γεμίζει με αναερόβιο άζωτο για να φτάσει έως την κατάλληλη πίεση εργασίας σε κατάσταση κενού. Κατόπιν το άζωτο χωρίς οξυγόνο εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα και τελικά το σύστημα κενούται πλήρως. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να απομακρυνθούν όλα τα ψυκτικά υγρά από το σύστημα. Μετά την τελική πλήρωση με αναερόβιο άζωτο, απελευθερώστε το αέριο στην ατμόσφαιρα και στη συνέχεια θα μπορέσετε να συγκολλήσετε το σύστημα.
Αυτή η λειτουργία είναι απαραίτητη για τη συγκόλληση του σωλήνα.

Διαδικασίες σχετικά με την πλήρωση με ψυκτικό υγρό

Ως συμπλήρωμα της γενικής διαδικασίας, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας και τις ακόλουθες απαιτήσεις:
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καμία ανάμειξη μεταξύ διαφορετικών ψυκτικών υγρών όταν χρησιμοποιείτε συσκευή πλήρωσης με ψυκτικό υγρό. Ο σωλήνας για την πλήρωση με ψυκτικό υγρό πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος, για να μειώνονται τα κατάλοιπα ψυκτικού που υπάρχουν στο εσωτερικό του.
- Οι δεξαμενές αποθήκευσης πρέπει να βρίσκονται σε κάθετη θέση.
- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές είναι γειωμένες σωστά πριν γεμίσετε το σύστημα με ψυκτικό υγρό.
-Μετά την ολοκλήρωση της πλήρωσης (ή αν δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα), αφήστε ένα σημείωμα υπενθύμισης πάνω στη συσκευή.
- Προσέξτε να μην υπερφορτώσετε τη συσκευή με ψυκτικό υγρό.

Απεγκατάσταση του κλιματιστικού και ανάκτηση του ψυκτικού υγρού

Απεγκατάσταση:

Πριν από τη διαδικασία αυτή, το τεχνικό προσωπικό πρέπει να είναι εξοικειωμένο με το
τον εξοπλισμό και όλα τα χαρακτηριστικά του και να έχει κάνει πρακτική εξάσκηση σχετικά με την ασφαλή ανάκτηση ψυκτικού υγρού. Για την ανακύκλωση του ψυκτικού υγρού, θα πρέπει να αναλυθούν δείγματα ψυκτικού υγρού και λαδιού πριν από τη διαδικασία. Εξασφαλίστε την απαιτούμενη τροφοδοσία πριν από τη δοκιμή.

1. Να είστε εξοικειωμένοι με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του.
2. Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος.
3. Πριν από τη διεξαγωγή αυτής της διαδικασίας, βεβαιωθείτε ότι:

• Αν είναι απαραίτητο, η λειτουργία μηχανικού εξοπλισμού θα πρέπει να διευκολύνει τη λειτουργία της δεξαμενής ψυκτικού υγρού.

• Όλος ο εξοπλισμός προσωπικής προστασίας είναι αποτελεσματικός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά.

• Η όλη διαδικασία ανάκτησης θα πρέπει να διεξάγεται υπό την καθοδήγηση ειδικευμένου προσωπικού.

• Η ανάκτηση του εξοπλισμού και της δεξαμενής αποθήκευσης πρέπει να είναι σύμφωνη με τα σχετικά εθνικά πρότυπα.

4. Εφόσον είναι δυνατόν, το ψυκτικό σύστημα θα πρέπει να κενούται.
5. Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί κατάσταση κενού, θα πρέπει να εξάγετε πλήρως το ψυκτικό υγρό από όλα τα μέρη του συστήματος.
6. Πριν από την έναρξη της ανάκτησης, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είναι επαρκής η χωρητικότητα της δεξαμενής αποθήκευσης.
7. Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό ανάκτησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
8. Μη γεμίζετε εντελώς τη δεξαμενή (ο όγκος έγχυσης του υγρού δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80% της χωρητικότητας της δεξαμενής).

Σημειώσεις που αφορούν τη συντήρηση

9. Ακόμη κι αν η χρονική διάρκεια είναι μικρή, δεν πρέπει να υπερβαίνετε τη μέγιστη πίεση λειτουργίας που έχει η δεξαμενή.
10. Μετά την ολοκλήρωση της πλήρωσης της δεξαμενής και μετά το τέλος της διαδικασίας λειτουργίας, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι δεξαμενές και ο εξοπλισμός θα αφαιρεθούν γρήγορα και ότι όλες οι βαλβίδες διακοπής του εξοπλισμού θα είναι κλειστές.
11. Τα ανακτημένα ψυκτικά υγρά δεν επιτρέπεται να εγχέονται σε άλλο σύστημα πριν καθαριστούν και ελεγχθούν πρώτα.
Σημείωση: Ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται μετά τη διάλυση της συσκευής και την κένωση των ψυκτικών υγρών. Ο έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει την ημερομηνία και τη θεώρηση. Βεβαιωθείτε ότι η αναγνωριστική ετικέτα στη συσκευή αναφέρει τα εύφλεκτα ψυκτικά υγρά που περιέχονται στη συσκευή.

Ανάκτηση του ψυκτικού υγρού:

1. Η κένωση του συστήματος από ψυκτικά υγρά είναι απαραίτητη κατά την επισκευή ή την απεγκατάσταση και διάλυση της συσκευής. Συνιστάται η πλήρης αφαίρεση του ψυκτικού υγρού.
2. Μόνο ειδική δεξαμενή ψυκτικού υγρού μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν γεμίζετε τη δεξαμενή αποθήκευσης με ψυκτικό υγρό. Βεβαιωθείτε ότι η χωρητικότητα της δεξαμενής είναι κατάλληλη για την ποσότητα που απαιτείται για ολόκληρο το σύστημα. Όλες οι δεξαμενές που προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν για την ανάκτηση ψυκτικών υγρών θα πρέπει να έχουν ταυτότητα (π.χ. δεξαμενή ανάκτησης ψυκτικού υγρού).
Οι δεξαμενές αποθήκευσης θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με ανακουφιστικές βαλβίδες πίεσης και βαλβίδες διακοπής που θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση. Εάν είναι δυνατόν, οι κενές δεξαμενές πρέπει να εκκενώνονται πλήρως και να διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη χρήση.
3. Ο εξοπλισμός ανάκτησης πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και να διαθέτει οδηγίες χρήσης, για εύκολη πρόσβαση. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι κατάλληλος για την ανάκτηση του ψυκτικού υγρού R32.Επίσης, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη συσκευή στάθμισης, η οποία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά. Ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να συνδέεται με αποσπώμενο σύνδεσμο χωρίς διαρροές και να διατηρείται σε καλή κατάσταση.
Πριν από τη χρήση του εξοπλισμού ανάκτησης, ελέγξτε αν είναι σε καλή κατάσταση και εάν έχει γίνει σωστή συντήρηση. Ελέγξτε αν όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα είναι στεγανοποιημένα, για να αποτρέψετε τη διαρροή ψυκτικού υγρού και τον κίνδυνο πυρκαγιάς που προκαλείται από αυτό. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή.
4. Το ανακτηθέν ψυκτικό υγρό ρίχνεται στις κατάλληλες δεξαμενές αποθήκευσης, συντάσσεται δελτίο αποστολής και επιστρέφεται στον κατασκευαστή ψυκτικού υγρού. Μην αναμιγνύετε ψυκτικά υγρά μέσα στον εξοπλισμό ανάκτησης, ειδικά στη δεξαμενή αποθήκευσης.
5. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, το ψυκτικό υγρό R32 θα πρέπει να βρίσκεται σε καλά αεριζόμενο σημείο. Εάν είναι απαραίτητο κατά τη μεταφορά, θα πρέπει να λάβετε μέτρα αποφυγής του στατικού ηλεκτρισμού. Κατά τη διαδικασία μεταφοράς, φόρτωσης και εκφόρτωσης, θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να προστατευθεί το κλιματιστικό και να μην υποστεί βλάβη.
6. Όταν αφαιρείτε τον συμπιεστή ή καθαρίζετε το λάδι του, βεβαιωθείτε ότι αντλείται έως το κατάλληλο επίπεδο ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα ψυκτικού υγρού R32 στο λάδι λίπανσης. Η άντληση για τη δημιουργία κενού πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από την επιστροφή του συμπιεστή στον προμηθευτή. Κατά την κένωση λαδιού από το σύστημα, βεβαιωθείτε ότι τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

Η εταιρεία μας σας παρέχει 3 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη της κλιματιστικής συσκευής και 5 χρόνια για το συμπιεστή της συσκευής.
Η εγγύηση ισχύει με απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι παρακάτω όροι εγγύησης:

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει τη δωρεάν επισκευή και δωρεάν προμήθεια ανταλλακτικών για βλάβη ή δυσλειτουργία που προκύπτει από κατασκευαστικό λάθος ή ελαττωματικό εξάρτημα με τρόπο και σε τόπο που θα υποδείξει εκείνη. Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται η αντικατάσταση συσκευής.

2. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για βλάβη που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε:
α) Κακή χρήση – παράλειψη- αμέλεια
β)Εσφαλμένη εγκατάσταση από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή τεχνικό
γ)Ελλιπή συντήρηση.
δ)Σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στη συσκευή.
ε)Ανωμαλία της ηλεκτρικής παροχής.
ζ)Σε εξωγενείς παράγοντες που αλλοιώνουν την υφή της συσκευής (πχ. Τοξικά, άλατα, χημικά κ.α.)

3. Η εταιρεία δεν ευθύνεται:
α) Για βλάβες που προήλθαν από τη μεταφορά της κλιματιστικής μονάδας
β) Αν μετά την πάροδο των 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς δεν πραγματοποιηθεί η περιοδική προληπτική συντήρηση και κάθε έτος εφεξής είτε από την εταιρεία MANOLOPOULOS SERVICE , είτε από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της με αριθμό πιστοποίησης με οικονομική επιβάρυνση του αγοραστή
γ) Για οποιαδήποτε δυσλειτουργία της κλιματιστικής συσκευής κατά την οποία ο κάτοχος της δεν διακόψει αμέσως τη λειτουργία της και δεν ενημερώσει την εταιρεία εντός 24 ωρών.
δ) Αν η κλιματιστική συσκευή αποξηλωθεί για οποιοδήποτε λόγο από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή τεχνικό.

4. Για να είναι σε ισχύ η εγγύηση, θα πρέπει να παρουσιαστεί, στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο που θα κληθεί για τη βλάβη: α) Το έντυπο της παρούσας εγγύησης υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από το κατάστημα αγοράς. β) Οι ετήσιες περιοδικές συντηρήσεις. γ) Το σχετικό τιμολόγιο αγοράς ή την ταμειακή απόδειξη (ή φωτοτυπία) στα οποία θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του μηχανήματος και του κατόχου του.


5. Η εγγύηση δεν καλύπτει
α) Συσκευή η οποία είναι εγκατεστημένη σε σημείο όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη και δεν μπορεί να γίνει βάσει των Ευρωπαϊκών και Εθνικών κανόνων ασφαλείας. Ο αγοραστής σε αυτή την περίπτωση επιβαρύνεται το κόστος σκαλωσιάς και αποξήλωσης.
β) Η επισκευή ή η αντικατάσταση μέρους της συσκευής δεν παρατείνει τον χρόνο εγγύησης.
γ) Εξαιρούνται της εγγύησης οι συσκευές των οποίων έχει αλλοιωθεί ή αφαιρεθεί ο σειριακός αριθμός.
δ) Τα αξεσουάρ της συσκευής (τηλεχειριστήρια, μπαταρίες, φίλτρα κλπ).

Ως έναρξη της εγγύησης καλής λειτουργίας της συσκευής θεωρείται η ημερομηνία αγοράς της, η οποία αναγράφεται στο δελτίο αποστολής/τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής.

Βάσει του Ευρωπαϊκού κανονισμού 517/2014 σχετικά με την διαχείριση των φθοριούχων αεριών , η εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση οποιασδήποτε κλιματιστικής μονάδας θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό.

Εισαγωγέας :
Westnet Distribution Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Α.Φ.Μ. EL 999645171
Διεύθυνση: ΘΗΒΑΪΔΟΣ 8 & ΣΦΙΓΓΟΣ , ΘΕΣΗ: ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ
Τ.Κ. 14564 , Κηφισιά, Αττική

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

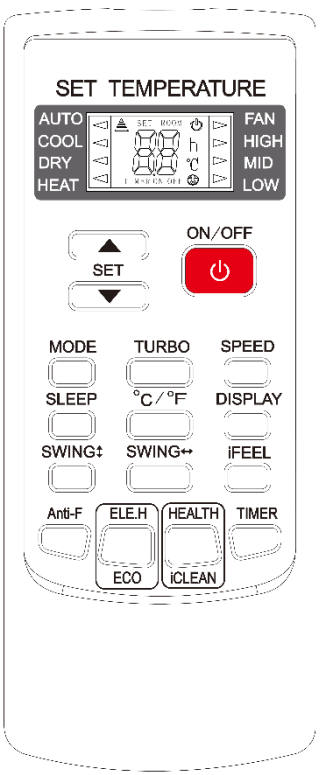

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για ασφαλή και σωστή χρήση του κλιματιστικού.
- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για πιθανή μελλοντική ανάγνωση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προειδοποιήσεις **1**
Περιγραφή Πλήκτρων **2**
Χρήση **6**
Τοποθέτηση μπαταριών **6**
Αυτόματη κατάσταση λειτουργίας (AUTO) **6**
Κατάσταση λειτουργίας Ψύξης/ Θέρμανσης (COOL/ HEAT) **6**
Κατάσταση λειτουργίας ανεμιστήρα (FAN) **7**
Κατάσταση λειτουργίας αφύγρανσης (DRY) **7**

Προειδοποιήσεις

- Πριν από την πρώτη χρήση του τηλεχειριστηρίου, θα πρέπει να τοποθετήσετε τις μπαταρίες και να βεβαιωθείτε ότι τις έχετε τοποθετήσει με τη σωστή πολικότητα "+"και "-".
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο στοχεύει προς το παράθυρο λήψης σημάτων τηλεχειριστηρίου και ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο μεταξύ τους. Η απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι έως 8 μέτρα.
- Μη ρίξετε κάτω ή κτυπήσετε απότομα το τηλεχειριστήριο.
  Μην αφήσετε να πέσει υγρό στο τηλεχειριστήριο.
  Μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο απευθείας στο ηλιακό φως ή σε υπερβολική ζέστη.


- Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά, αφαιρέστε τις μπαταρίες για 30 δευτερόλεπτα και επανατοποθετήστε τις. Εάν δεν λειτουργεί και πάλι, αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

- Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, μην αναμιγνύετε τις καινούργιες μπαταρίες με παλιές μπαταρίες και μην αναμειγνύετε μπαταρίες διαφορετικών τύπων, καθώς μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλεχειριστήριο.
- Εάν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε πρώτα τις μπαταρίες, ώστε να μην προκληθεί διαρροή υγρών και βλάβη στο τηλεχειριστήριο.
- Να απορρίπτετε σωστά τις άχρηστες μπαταρίες.

Σημείωση:

1. **Το τηλεχειριστήριο που έχετε στα χέρια σας διαθέτει όλα τα πλήκτρα λειτουργίας. Λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένα από τα πλήκτρα ενδέχεται να μην λειτουργούν, ανάλογα με το μοντέλο κλιματιστικού που αγοράσατε. (Εάν δεν είναι διαθέσιμη κάποια συγκεκριμένη λειτουργία στο κλιματιστικό, δεν θα υπάρχει καμία απόκριση όταν πατήσετε το αντίστοιχο πλήκτρο).**
2. **Οι λειτουργίες HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) και ELE.H (ΗΛΕΚ. ΘΕΡΜΑΝΣΗ) δεν είναι διαθέσιμες για τα μοντέλα που διαθέτουν μόνο ψύξη, οπότε σ' αυτή την περίπτωση, αυτά τα δύο πλήκτρα δεν θα λειτουργούν αντιστοίχως.**

Περιγραφή Πλήκτρων

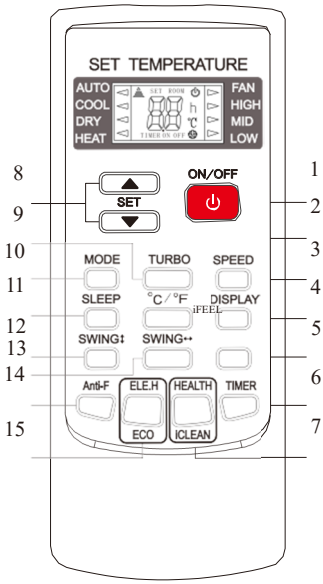

Σημείωση:
Η οθόνη του του τηλεχειριστήριου μόλις το ενεργοποιείτε δείχνει για λίγο όλα τα σύμβολα και στη συνέχεια δείχνει μόνο αυτά που αντιστοιχούν στην επιλεγμένη λειτουργία.

1. ON/OFF

* Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.
* Θα διαγραφούν οι τρέχουσες ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη αυτόματης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.

2. °C/°F

* Πιέστε αυτό το πλήκτρο για επιλογή μονάδας μέτρησης θερμοκρασίας (Κελσίου/ Φαρενάιτ). Η προεπιλογή είναι Κελσίου. Αν επιλέξετε Φαρενάιτ, δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη LCD η ένδειξη "°C".
* Πιέστε ξανά αυτό το πλήκτρο για να επαναφέρετε τη θερμοκρασία σε Κελσίου.

Σημείωση: Η προβολή της θερμοκρασίας σε Φαρενάιτ δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα. Αν η θερμοκρασία προβάλλεται σε Φαρενάιτ στο τηλεχειριστήριο και σε Κελσίου στη συσκευή αυτό δεν επηρεάζει τη χρήση και τη λειτουργία.

3. SPEED

* Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα ως εξής Low= Χαμηλό, Mid = Μεσαίο, High= Υψηλό, Auto= Αυτόματο:

Low → Mid → High → Auto

Σημείωση: Η ταχύτητα AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) δεν είναι διαθέσιμη σε κατάσταση λειτουργίας FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ).

Περιγραφή Πλήκτρων

4. DISPLAY

* Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την οθόνη. Αυτό είναι ιδιαίτερα βολικό για τους χρήστες που δεν θέλουν να υπάρχουν φώτα αναμμένα τη νύχτα όταν κοιμούνται.

5. iFEEL

* Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να εμφανιστεί στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου η θερμοκρασία περιβάλλοντος και πιέστε το ξανά για να εμφανιστεί η επιλεγμένη θερμοκρασία.

6. TIMER

* Ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη αυτόματης απενεργοποίησης. Όταν είναι απενεργοποιημένη, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη αυτόματης ενεργοποίησης.
* Πιέστε αυτό το πλήκτρο μία φορά. Η ένδειξη "ON(OFF)" θα αναβοσβήσει. Πιέστε "▲" ή "▼" για να ρυθμίσετε το χρόνο μετά από τον οποίο η συσκευή θα ενεργοποιηθεί/ απενεργοποιηθεί αυτόματα (ανά μισή ώρα αν πρόκειται για λιγότερες από 10 ώρες ή ανά 1 ώρα για περισσότερες από 10 ώρες). Το χρονικό εύρος είναι 0.5-24 ώρες.
* Πιέστε αυτό το πλήκτρο ξανά για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση. Η ένδειξη "ON (OFF)" θα σταματήσει ν' αναβοσβήνει.
* Αν δεν πιέσετε το πλήκτρο Timer μετά από περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα αφού ξεκινήσει ν' αναβοσβήνει η ένδειξη "ON (OFF)", θα πραγματοποιηθεί έξοδος από τη λειτουργία ρύθμισης του χρονοδιακόπτη.
* Αν έχετε πραγματοποιήσει ρύθμιση χρονοδιακόπτη και πιέσετε ξανά αυτό το πλήκτρο, θα ακυρωθεί.

Σημείωση: Αν έχετε ορίσει χρονοδιακόπτη αυτόματης ενεργοποίησης (ON), όλα τα πλήκτρα λειτουργίας (εκτός από τα SLEEP, DISPLAY και iFEEL) θα λειτουργούν, και μόλις ενεργοποιηθεί, η συσκευή θα λειτουργεί κανονικά.

7. 

Αυτό το πλήκτρο έχει δύο λειτουργίες.

a. HEALTH

* Πιέστε αυτό το πλήκτρο ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή, για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες που σχετίζονται με την υγεία, όπως τα αρνητικά ιόντα, η ηλεκτροστατική πρόγνωση, η αφαίρεση PM2.5 κ.ά., ανάλογα με το μοντέλο.
* Πιέστε ξανά αυτό το πλήκτρο για ν' απενεργοποιήσετε τη λειτουργία HEALTH.

b. iCLEAN

* Πιέστε αυτό το πλήκτρο ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Εμφανίζεται η ένδειξη "CL" και η συσκευή θα καθαρίσει αυτόματα τη σκόνη από τη μονάδα εξάτμισης και θα τη στεγνώσει, για αύξηση της απόδοσης ψύξης ή θέρμανσης.

Περιγραφή Πλήκτρων

* Η λειτουργία iCLEAN διαρκεί για περίπου 30 λεπτά. Ενώ είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, αν πιέσετε κάποιο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο ή πιέσετε ξανά το πλήκτρο iCLEAN, η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί.

8. ▲ ή ▼

* Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο "▲", η ρύθμιση θερμοκρασίας αυξάνεται κατά 1°Cκαι κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο "▼", η θερμοκρασία μειώνεται κατά 1°C.
* Η ρύθμιση θερμοκρασίας είναι από 16°C(60°F) έως 32°C(90°F) για τους τύπους τηλεχειριστηρίων YKR-H/101E ή YKR-H/102E. Η ρύθμιση θερμοκρασίας είναι από 20°C (68°F) έως 28°C(82°F) για τον τύπο τηλεχειριστηρίου YKR-H/132E.

Σε κάποιες χώρες δεν είναι διαθέσιμος ο τύπος τηλεχειριστηρίου YKR-H/132E.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία σε λειτουργία AUTO ή FAN, συνεπώς αυτά τα δύο πλήκτρα δεν θα έχουν επίδραση.

9. TURBO

* Πιέστε αυτό το πλήκτρο μόνο σε λειτουργία COOL (ΨΥΞΗ) ή HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία TURBO, η οποία επιταχύνει την ψύξη ή τη θέρμανση.
* Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία TURBO, η ταχύτητα ανεμιστήρα είναι HIGH (ΥΨΗΛΗ).
* Όταν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία TURBO, η ταχύτητα ανεμιστήρα επιστρέφει στην προηγούμενη ρύθμιση.

10. MODE

* Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε κατάσταση λειτουργίας:

AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN

(AUTO= ΑΥΤΟΜΑΤΟ, COOL= ΨΥΞΗ, DRY= ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ, HEAT= ΘΕΡΜΑΝΣΗ, FAN= ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

Σημείωση: Η λειτουργία HEAT δεν είναι διαθέσιμη για τα μοντέλα που διαθέτουν μόνο λειτουργία ψύξης.

11. SLEEP

* Πιέστε αυτό το πλήκτρο για είσοδο σε λειτουργία SLEEP. Η συσκευή θα βγει απ' αυτή τη λειτουργία μετά από 10 ώρες συνεχούς λειτουργίας και θα επανέλθει στην προηγούμενη επιλεγμένη λειτουργία.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία SLEEP σε κατάσταση FAN.

12. SWING ↕

* Πιέστε αυτό το πλήκτρο για ενεργοποίηση της κίνησης των περσίδων πάνω/ κάτω και πιέστε ξανά για ακινητοποίηση των περσίδων.

13. SWING ↔

* Πιέστε αυτό το πλήκτρο για ενεργοποίηση της κίνησης των περσίδων δεξιά/ αριστερά και πιέστε ξανά για ακινητοποίηση των περσίδων.

Περιγραφή Πλήκτρων

14 .Anti-F

* Η λειτουργία Anti-F χρησιμοποιείται όταν απενεργοποιήσετε τη συσκευή με το τηλεχειριστήριο σε κατάσταση λειτουργίας COOL, DRY ή AUTO. Χρησιμοποιείται σε λειτουργία HEAT (FAN για τα μοντέλα που διαθέτουν μόνο ψύξη), και ο ανεμιστήρας λειτουργεί με χαμηλή ταχύτητα για 3 λεπτά πριν σταματήσει εντελώς, ώστε να αφαιρεθεί η υγρασία από τη συσκευή για να μη μυρίσει σαν μούχλα.
* Αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη εργοστασιακά. Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ή να την ακυρώσετε οποτεδήποτε θέλετε, ως εξής: Με τη συσκευή απενεργοποιημένη και το τηλεχειριστήριο απενεργοποιημένο, στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τη μονάδα και πατήστε το πλήκτρο "Anti-F" μία φορά. Ο βομβητής θα ηχήσει για 5 φορές και μετά για άλλες 5 φορές, υποδεικνύοντας ότι αυτή η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί. Μόλις ενεργοποιηθεί, η λειτουργία αυτή θα παραμείνει ενεργοποιημένη έως ότου απενεργοποιηθεί η συσκευή ή η λειτουργία.
* Για ν' απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Anti-F:

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Με τη συσκευή απενεργοποιημένη και το τηλεχειριστήριο απενεργοποιημένο, στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τη μονάδα και πατήστε το πλήκτρο "Anti-F" μία φορά. Ο βομβητής θα ηχήσει για 3 φορές και μετά για άλλες 5 φορές, υποδεικνύοντας ότι αυτή η λειτουργία έχει απενεργοποιηθεί.

Σημείωση:

* **Ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Anti-F, σας συνιστούμε να περιμένετε να ολοκληρωθεί μέχρι να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή (δηλαδή να περιμένετε 3 λεπτά μέχρι ν' απενεργοποιηθεί πλήρως και στη συνέχεια να την ενεργοποιήσετε ξανά).**
* **Η λειτουργία Anti-F δεν ισχύει όταν είναι ενεργοποιημένος ο χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργοποίησης.**

15. 

Αυτό το πλήκτρο επιτελεί δύο λειτουργίες:

a. ELE.H

* Αν πιέσετε αυτό το πλήκτρο σε κατάσταση λειτουργίας HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ), θα ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ηλεκτρικής θέρμανσης.


b. ECO

* Αν πιέσετε αυτό το πλήκτρο σε κατάσταση λειτουργίας COOL (ΨΥΞΗ), η συσκευή θα μπει σε κατάσταση λειτουργίας ECO (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ), η οποία έχει τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας και θα πραγματοποιήσει έξοδο μετά από 8 ώρες.
* Αν αλλάξετε κατάσταση λειτουργίας ή απενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, απενεργοποιείται αυτόματα και η κατάσταση ECO.

* Για έξοδο από τη λειτουργία ECO, πιέστε το πλήκτρο ECO ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ECO.

Σημείωση: Η λειτουργία ECO ισχύει μόνο για τα μοντέλα τύπου Inverter.

★ Τοποθέτηση μπαταριών

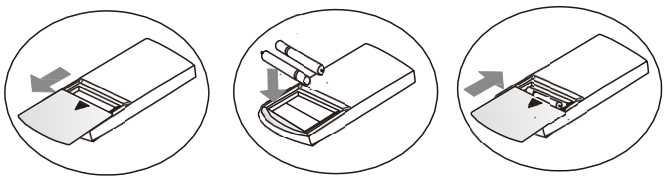

1.Σύρετε για ν' ανοίξετε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών σύμφωνα με την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το βέλος.

2.Τοποθετήστε δύο καινούριες μπαταρίες (7#) με τη σωστή πολικότητα (+&-).

3.Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της θήκης μπαταριών.

★ Αυτόματη κατάσταση λειτουργίας (AUTO)

1. Πιέστε το πλήκτρο "MODE" και επιλέξτε την αυτόματη κατάσταση λειτουργίας (AUTO).

2. Πιέστε το πλήκτρο "SPEED" για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα LOW, MID, HIGH, AUTO (ΧΑΜΗΛΗ, ΜΕΣΑΙΑ, ΥΨΗΛΗ, ΑΥΤΟΜΑΤΗ).

3. Πιέστε το πλήκτρο "ON/OFF". Το κλιματιστικό ξεκινά να λειτουργεί.

4. Πιέστε ξανά το πλήκτρο "ON/OFF". Η λειτουργία του κλιματιστικού σταματά.

Σημείωση: Σε κατάσταση λειτουργίας ανεμιστήρα, δεν έχουν επίδραση οι ρυθμίσεις επιλογής θερμοκρασίας.

★ Κατάσταση λειτουργίας Ψύξης/ Θέρμανσης (COOL/ HEAT)

1. Πιέστε το πλήκτρο "MODE" και επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας COOL (ΨΥΞΗ) ή HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ).
2. Πιέστε το πλήκτρο "▲" ή το "▼ ", για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Με κάθε πάτημα, αλλάζει η θερμοκρασία στην οθόνη.
3. Πιέστε το πλήκτρο "SPEED" για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα LOW, MID, HIGH, AUTO (ΧΑΜΗΛΗ, ΜΕΣΑΙΑ, ΥΨΗΛΗ, ΑΥΤΟΜΑΤΗ).
4. Πιέστε το πλήκτρο "ON/OFF". Το κλιματιστικό ξεκινά να λειτουργεί.
5. Πιέστε ξανά το πλήκτρο "ON/OFF". Η λειτουργία του κλιματιστικού σταματά.

Σημείωση: Τα μοντέλα που διαθέτουν μόνο λειτουργία ψύξης, δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν θέρμανση.

Χρήση

★ Κατάσταση λειτουργίας ανεμιστήρα (FAN)

1. Πιέστε το πλήκτρο “MODE” και επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας FAN (Ανεμιστήρας).
2. Πιέστε το πλήκτρο “SPEED” για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα LOW, MID, HIGH (ΧΑΜΗΛΗ, ΜΕΣΑΙΑ, ΥΨΗΛΗ).
3. Πιέστε το πλήκτρο “ON/OFF”. Το κλιματιστικό ξεκινά να λειτουργεί.
4. Πιέστε ξανά το πλήκτρο “ON/OFF”. Η λειτουργία του κλιματιστικού σταματά.

Σημείωση: Σε κατάσταση λειτουργίας ανεμιστήρα, δεν έχουν επίδραση οι ρυθμίσεις επιλογής θερμοκρασίας.

★ Κατάσταση λειτουργίας αφύγρανσης (DRY)

1. Πιέστε το πλήκτρο “MODE” και επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ).
2. Πιέστε το πλήκτρο “▲” ή το “▼”, για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Με κάθε πάτημα, η θερμοκρασία στην οθόνη αλλάζει.
3. Πιέστε το πλήκτρο “SPEED” για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα LOW, MID, HIGH, AUTO (ΧΑΜΗΛΗ, ΜΕΣΑΙΑ, ΥΨΗΛΗ, ΑΥΤΟΜΑΤΗ).
4. Πιέστε το πλήκτρο “ON/OFF”. Το κλιματιστικό ξεκινά να λειτουργεί.
5. Πιέστε ξανά το πλήκτρο “ON/OFF”. Η λειτουργία του κλιματιστικού σταματά.

★ Λειτουργία φωτισμού υποβάθρου (μόνο για τα τηλεχειριστήρια που διαθέτουν αυτή τη λειτουργία)

Το τηλεχειριστήριο διαθέτει λειτουργία φωτισμού υποβάθρου, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο, ώστε να διαβάζετε εύκολα την οθόνη του στο σκοτάδι. Ο φωτισμός απενεργοποιείται αυτόματα αν δεν πιέσετε κάποιο πλήκτρο εντός 10 δευτερολέπτων.